FOMA® SH703i データ通信マニュアル

● J ー J 週 目 に J い C
ご使用になる前に
● データ通信の準備の流れ
● パソコンとFOMA 端末を接続する
● 通信設定ファイルをインストールする4
● FOMA PC設定ソフトによる通信の設定6
● FOMA PC設定ソフトを使わない通信の設定16
● データの送受信(OBEX)について
ATコマンド一覧25

データ通信マニュアルについて

ゴ カ海信について

本マニュアルでは、FOMA SH703iでデータ通信をする際に必要な事項についての説明をはじめ、 CD-ROM内の「SH703i通信設定ファイル(ドライバ)」「FOMA PC設定ソフト」のインストール方法などを説明しています。

Windows XPの操作について

本マニュアルでは、Windows XP Service Pack 2 に対応した内容となっております。お使いの環境によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。

データ通信について

FOMA端末から利用できるデータ通信 について

FOMA端末の通信形態は、パケット通信、64Kデータ 通信、データ転送の3つに分類されます。

- FOMA端末はFAX通信をサポートしていません。
- FOMA端末をmusea、sigmarion 、sigmarion と接続してデータ通信を行うことができます。musea、sigmarionを使用する場合は、アップデートしてご利用ください。アップデートの方法などの詳細については、ドコモのホームページを参照してください。
- FOMA端末は、Remote Wakeupには対応していません。

■ パケット通信

送受信したデータ量に応じて課金されます。ネットワークに接続中でもデータの送受信を行っていないときは通信料がかからないので、ネットワークに接続したまま必要なときにデータの送受信を行うという使いかたができます。ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」/「mopera」など、FOMAのパケット通信に対応したアクセスポイントを利用して、送信最大64kbps、受信最大384kbpsの速度でデータ通信できます(通信環境や、電波などが混み

データ通信できます、通信環境や、電波などが混み 合った状態の影響により通信速度が変化するベスト エフォートによる提供です)。

パケット通信はFOMA端末とパソコンなどを接続して、各種設定を行うと利用できます。メールの文字データの送受信など、比較的少ないデータ量を高速でやりとりする場合に適しています。

データ量の大きいファイルの送受信を行った場合、 通信料金が高額になりますので、ご注意ください。 FOMA端末では、パソコンなどによるパケット通信 と音声電話を同時に利用できます。

■ 64Kデータ通信

接続している時間に応じて課金されます。ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」/「mopera」など、FOMA 64Kデータ通信に対応したアクセスポイント、またはISDNの同期64Kアクセスポイントを利用します。

64Kデータ通信はFOMA端末とパソコンなどを接続して、各種設定を行うと利用できます。データBOXコンテンツのダウンロードなど、比較的データ量の多い送受信を行う場合に適しています。

長時間通信を行うと、通信料金が高額になりますの でご注意ください。

■ データ転送

FOMA USB接続ケーブル(別売)や赤外線を使ってデータを転送、交換する、課金が発生しない通信形態です。電話帳、送受信メール、ブックマークなどのデータを送受信できます。

FOMA端末と他のFOMA端末や携帯電話を接続する場合は、赤外線通信を使います。パソコンなどを接続する場合は、赤外線通信とFOMA USB接続ケーブルを使う方法があります。

ご利用にあたっての留意点

■ インターネットサービスプロバイダの利用料について

インターネットをご利用の場合は、ご利用になるインターネットサービスプロバイダに対する利用料が必要になります。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に、インターネットサービスプロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」/「mopera」をご利用いただけます。「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。「mopera」をご利用いただく場合は、お申し込み不要、月額使用料無料です。

■ 接続先(インターネットサービスプロバイダなど)の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときは、FOMAパケット通信を行うときは、FOMA 64Kデータ通信、またはSDN同期64K対応の接続先をご利用ください。

- DoPaのアクセスポイントには接続できません。
- PIAFSなどのPHS64K/32Kデータ通信のアクセスポイントには接続できません。

ユーザー認証について

接続先によっては、接続時にユーザー認証 IDとパスワード)が必要な場合があります。その場合は、通信ソフト(ダイヤルアップネットワーク)でIDとパスワードを入力して接続してください。IDとパスワードは接続先のインターネットサービスプロバイダまたは接続先のネットワーク管理おら付与されます。詳しい内容については、インターネットサービスプロバイダ、または接続先のネットワーク管理者にお問い合わせください。

■ パケット通信および64Kデータ通信の条件 FOMA端末で通信を行うには、以下の条件が必要に なります。

- FOMA USB接続ケーブルに対応したパソコンであること
- FOMAサービスエリア内であること
- パケット通信の場合、アクセスポイントがFOMAのパケット通信に対応していること
- 64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA 64Kデータ通信、 またはISDN同期64Kに対応していること

ただし、前述の条件が整っていても、基地局が混雑していたり、電波状況などにより通信ができないことがあります。

お知らせ

● パケット接続を行う場合は、FOMA端末と接続する機器がJATE(財団法人電気通信端末機器審査協会)の認定品である必要があります。

ご使用になる前に

動作環境の確認

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は 以下のとおりです。

	必要環境			
項目	通信設定ファイル FOMA PC設定ソフト	FirstPass PCソフト		
パソコン 本体	PC/AT互換機 USBポート(USB仕様 1.1/2.0に準拠)が必要	PC/AT互換機		
OS	Windows 2000, Windo	ws XP(各日本語版)		
必要 メモリ	Windows 2000:64MB 以上 Windows XP:128MB 以上	Windows 2000:32MB 以上 Windows XP:128MB 以上		
ハード ディスク 容量	5 MB以上の空き容量	10MB以上の空き容量		
ブラウザ	-	Windows 2000: Internet Explorer 5.5 以上 Windows XP:Internet Explorer 6.0以上		

必要メモリ・ハードディスク容量は、「FOMA PC設定ソフト」と「FirstPass PCソフト」に関する動作環境です。なお、パソコンのシステム構成によって異なる場合があります。

- OSアップグレードからの動作は保証いたしかねます。
- 動作環境によってはご使用になれない場合があります。 また、上記の動作環境以外でのご使用による問い合わせ および動作保証は、当社では責任を負いかねますのであ らかじめご了承ください。

CD-ROMをパソコンにセットすると、次のような警告画面が表示される場合があります。この警告は Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。 「はい をクリックしてください。

画面はWindows XPを使用した場合の例です。お使いの パソコンの環境によって異なる場合があります。



必要な機器

FOMA端末とパソコン以外に以下のハードウェア、 ソフトウェアを使います。

- FOMA USB接続ケーブル(別売)またはFOMA充電機能付USB接続ケーブル01(別売)
- CD-ROM「FOMA SH703i用CD-ROM (付属)

お知らせ

● USBケーブルは専用の「FOMA USB接続ケーブル」。また は「FOMA充電機能付USB接続ケーブル 01」をお買い求 めください。パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の 形状が異なるため使用できません。

■ データ通信用語集

APN Access Point Name)

インターネットサービスプロバイダや企業内LANを識別する文字列。ドコモのインターネット接続サービスmopera Uは「mopera.net」mopera.ne.jp」がAPNとなります。

cid(Context Identifier)

FOMA端末にAPNを登録するときに割り当てる登録番号。FOMA端末では1番から10番まで使えます。

DNS(Domain Name System)

ドメインネーム(例:nttdocomo.co.jp)を、コンピュータで使うIPアドレスに変換するシステムのこと。

IrDA(Infrared Data Association) 赤外線通信に関する規格を制定している組

IrMC(Ir Mobile Communications)

携帯電話どうしやPDA(携帯情報端末)間でデータを転送する目的で作られた規格。 IrMCに準拠した赤外線端子を持つ携帯電話 どうしやPDAとの間で、電話番号やスケ ジュールをやりとりできます。

OBEX(Object Exchange)

データ通信の国際規格の1つ。OBEXに対応している携帯電話、パソコン、デジタルカメラ、プリンタなどの間で、データを送受信できます。

QoS(Quality of Service)

サービスの品質。通信時にユーザーの意図 どおりに、回線を利用するための技術。 FOMA端末では、接続するときの通信速度 などを設定できます(ピアP.28、P.34)。

W-CDMA

世界標準規格として認定された第三世代移 動通信システム(IMT-2000)の1つ。 FOMA端末は、W-CDMA規格に準拠してい ます。


W-TCP

FOMAネットワークでパケット通信を行う際に、TCP/IPの伝送能力を最大限に生かすためのTCP/アラメータです。FOMA端末の通信性能を最大限に活用するには、この通信設定が必要です。

パソコンの管理者権限を持ったユーザー OSのシステムなどすべてにアクセスできる 権限のこと。1台のパソコンに最低1人は、 パソコンの管理者権限を持つユーザーが設 定されています。通常、パソコンの管理者権 限がないユーザーは、ドライバ、ソフトなど のインストールおよびアンインストールが できません。

データ诵信の準備の流れ

パソコンとFOMA端末を接続して、パケット通信お よび64Kデータ诵信を利用する場合の準備について 説明します。以下のような流れになります。

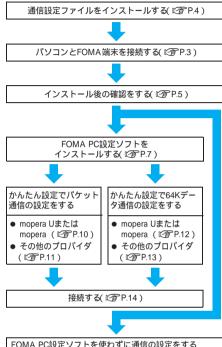

FOMA PC設定ソフトを使わずに通信の設定をする

- パケット诵信(😭 P.16)
- 64Kデータ通信(で育P.16)



接続する(© P.23)

FOMAでインターネットをするには、ブロードバンド接 続などに対応した「mopera U (お申し込み必要)が便利 です。使用した月だけ月額使用料がかかるプランもござ います。また、お申し込みが不要で今すぐインターネット に接続できる「mopera もご利用いただけます。

通信設定ファイルについて

FOMA端末をパソコンに接続してデータ通信を行う には、付属のCD-ROMから通信設定ファイルをイン ストールする必要があります(CTP.4~P.6)

- インストールに失敗してP.5の操作3の各画面で「FOMA SH703i 1のデバイス名が表示されていない場合は、通信 設定ファイルをアンインストールし(配管 P.5) もう一度 インストールしてください。
- 何らかの原因により、パソコンがFOMA端末を認識でき なくなった場合は、通信設定ファイルをアンインストー ルし(CTP.5) もう一度インストールしてください。

FOMA PC設定ソフト / FirstPass PCソ フトについて

付属のCD-ROMからFOMA PC設定ソフトをパソコ ンにインストールして使うと、FOMA端末とパソコ ンを接続して行うパケット通信や、64Kデータ通信 に必要なさまざまな設定を、簡単に行うことができ ます(愛P.6)

また、FirstPass PCソフトは、FirstPass対応の FOMA端末より取得したユーザ証明書を利用してパ ソコンのWebブラウザからFirstPass対応サイトに アクセスできるようにしたものです。

詳しくはCD-ROM内のFirstPassManualをご覧くだ さい。「FirstPassManual (PDF形式)をご覧になるに は、Adobe Reader(バージョン6.0以上を推奨)が必 要です。

パソコンとFOMA端末を接続する

パソコンとFOMA端末は、電源が入っている状態で 接続してください。通信設定ファイルがインストー ルされている場合には、FOMA端末の画面に 🦓 1 が表示されます。

FOMA USB接続ケーブルで接続する

外部接続端子カバーを開ける



- FOMA USB接続ケーブル(別売)の FOMA端末側コネクタをFOMA端末 の外部接続端子に差し込む(■)。
- 2 FOMA USB接続ケーブルのパソコン 側コネクタをパソコンのUSBコネク タに差し込む(図)。
 - 通信設定ファイルのインストール前にパソコンに 接続した場合は、FOMA USB接続ケーブルが差し 込まれたことを自動的に認識してドライパが要求 され、ウィザード画面が表示されます。 その場合は、FOMA端末を取り外し、ウィザード画 面で、キャンセルをクリックして、終了してくだ さい。

取り外しかた

1 FOMA USB接続ケーブルのFOMA端末側のリリースボタンを押した状態 ■ プで、FOMA端末からコネクタを水平に引き抜く(2) 無理に引っ張ると故障の原因となります。



2 パソコンからFOMA USB接続ケーブルのコネクタを抜く。

お知らせ

- FOMA端末を卓上ホルダで充電しながら接続すること もできます。
- データ通信中にFOMA USB接続ケーブルを外さないでください。データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。

通信設定ファイルをインストー ルする

FOMA端末をパソコンに接続してデータ通信を行うには、通信設定ファイルが必要です。使用するパソコンにFOMA端末を初めて接続する前に、インストールしておきます。

通信設定ファイル(ドライバ)をインス トールする

- パソコンの管理者権限を持ったユーザーでインストール してください。
- FOMA端末は操作1~3を行ったあとにパソコンに接続してください。

- 付属のCD-ROMをパソコンにセット する。
 - TOP画面が表示されます。



メニューが動作する推奨環境はMicrosoft Internet Explorer 6.0以上です。お使いのパソコンが推奨環境を満たさない場合、CD-ROMをセットしてもメニューが表示されない場合は、次の手順で操作してください。Windowsの[スタート]メニューで[ファイル名を指定して実行]をクリックし、[くCD-ROMドライブ名>:¥USBDRV¥SH703iin.exe]と指定して[OK]をクリックし、操作3に進みます。

- 2 [データリンクソフト・各種設定ソフト] [FOMA通信設定ファイル(USB ドライバ) 欄の[FOMA通信設定ファイル(USBドライバ)]を順にクリックし、[SH703iin.exe]をダブルクリックする。
- 3 [インストール開始]をクリックする。
 - 一定時間経過すると「FOMA SH703iとPCを FOMA USB接続ケーブルにて接続してください。」と表示されます。
- 4 [FOMA SH703iとPCをFOMA USB接続ケーブルにて接続してください。」が表示されたら、FOMA端末をパソコンに接続する。
 - インストール中の画面が表示され、インストール が自動的に開始します。
 - FOMA端末は電源が入った状態で接続してください。

- 5 [FOMA SH703iドライバのインス トールが完了しました。が表示された ら、「OK をクリックする。
 - 通信設定ファイルのインストールが終了します。
 - ●「インストールした通信設定ファイル(ドライバ) を確認する」に進み、インストールした通信設定 ファイルを確認してください。

- インストールには数分かかる場合があります。
- パソコンを再起動する旨の画面が表示された場合は、画面の指示に従って再起動してください。
- 通信設定ファイルをインストールする前にパソコンに FOMA端末を接続すると、自動的に別のドライバがイン ストールされてしまう場合があります。その場合、操作 2でアンインストールする必要がある旨の画面が表示 されます。画面の指示に従ってアンインストールを行っ ためと、通信設定ファイルをインストールしてください。

インストールした通信設定ファイル(ドライバ)を確認する

FOMA端末がパソコンに正しく認識されていない場合、設定および通信はできません。

< 例 > Windows XPで確認するとき

- Windows 2000をご使用のときは、画面の表示が異なります。
 - 「スタート)メニュー [コントロール パネル]をクリックし、「パフォーマン スとメンテナンス]アイコン [システム]アイコンを順にクリックする。
 - システムのプロパティ画面が表示されます。

Windows 2000の場合

- [スタート]メニュー [設定] [コントロールパネル]の順に選んで[システム]アイコンをダブルクリックします。
- 2 [ハードウェア]タブをクリックし、[デ バイスマネージャ]をクリックする。
 - デバイスマネージャ画面が表示されます。

各デバイスをクリックしてインストー ルされたデバイス名を確認する。

[USB(Universal Serial Bus)コントローラ][ポート(COMとLPT)][モデム]の箇所に、インストールしたデバイス名がすべて表示されていることを確認します。



- 認識されるとこのように表示されます。

● 通信設定ファイルをインストールすると、以下の ドライバがインストールされます。

デバイスの種類	デバイス名
USB(Universal Serial Bus)コントローラ	FOMA SH703i
ポート(COMとLPT)	FOMA SH703i Command Port(COMx) FOMA SH703i OBEX Port(COMx)
モデム	● FOMA SH703i

「COMx」の「x」は数値です。お使いのパソコンによって異なります。



インストールに失敗したとき、または操作3の画面 IJ FOMA SH703i が表示されていないとき

アンインストールしてから再度インストールしてください。アンインストールの操作についてば通信設定ファイル(ドライバ)をアンインストールする」を参照してください。

通信設定ファイル(ドライバ)をアンインストールする

通信設定ファイルのアンインストール手順を説明し ます。

● 通信設定ファイルのアンインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。それ以外のユーザーが行うとエラーになります。パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカ、マイクロソフトにお問い合わせください。

■ 付属のCD-ROMからアンインストールする

<例> Windows XPでアンインストールするとき

- Windows 2000をご使用のときは、画面の表示が異なります。
 - 1 付属のCD-ROMをパソコンにセット する。
 - TOP画面(で3P.4)が表示された場合は、画面を終 了してください(閉じてください)。TOP画面は CD-ROMをパソコンにセットすると自動的に表示 されますが、お使いのパソコンの設定によっては 表示されないことがあります。
 - 2 [スタート]メニュー [ファイル名を 指定して実行 をクリックする。
 - [ファイル名を指定して実行]画面が表示されます。
 - 3 [<CD-ROMドライブ名>: ¥USBDRV¥Win2000¥SH703iui.exe] と入力し、「OK をクリックする。



- 4 [FOMA SH703i ドライバをアンイン ストールしますか? が表示されたら、 [はい をクリックする。
 - 通信設定ファイルのアンインストールが開始されます。
- 5 [FOMA SH703i ドライバを削除しました。 が表示されたら、[OK)をクリックする。
 - 通信設定ファイルのアンインストールが終了しま す
- コントロールパネルからアンインストールする <例> Windows XPでアンインストールするとき
- Windows 2000をご使用のときは、画面の表示が異なります。
 - 1 スタート メニュー 「コントロールパネル をクリックし、「プログラムの追加と削除 アイコンをクリックする。
 - 「プログラムの追加と削除 画面が表示されます。

Windows 2000の場合

[スタート)メニュー [設定] [コントロールパネル]の順に選んで、[アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。
 [アプリケーションの追加と削除]画面が表示されます。

- 3 [FOMA SH703iドライバをアンイン ストールしますか? が表示されたら、 [はい をクリックする。
 - 通信設定ファイルのアンインストールが開始されます。
- 4 [FOMA SH703iドライバを削除しました。)が表示されたら、[OK]をクリックする。
 - 通信設定ファイルのアンインストールが終了します。

FOMA PC設定ソフトによる通信の設定

FOMA PC設定ソフトについて

FOMA端末をパソコンに接続してパケット通信や 64Kデータ通信を行うには、通信に関するさまざま な設定が必要です。FOMA PC設定ソフトを使うと、 簡単な操作で以下の設定ができます。

かんたん設定

メニューに従って操作することで、「FOMAデータ通信用ダイヤルアップの作成」や「W-TCPの設定」などを簡単に行います。

W-TCPの設定

[FOMAパケット通信]を利用する前に、パソコン内の通信設定を最適化します。

通信性能を最大限に活用するには、[W-TCP設定]による通信設定の最適化が必要です。

接続先(APN)の設定

パケット通信を行う際に必要な接続先(APN)の設定を行います。

FOMAパケット通信の接続先には、64Kデータ通信と異なり通常の電話番号は使用しません。あらかじめ接続先ごとに、FOMA端末にAPN(Access Point Name)と呼ばれる接続先名を登録し、その登録番号(cid)を接続先電話番号欄に指定して接続します。お買い上げ時、cidの1番にはmoperaに接続するためのAPN「moperane」。p」が、cidの3番にはmopera Uに接続するためのAPN「moperane」が登録されていますが、その他のプロバイダや企業内LANに接続する場合はAPN設定が必要になります。

cid[Context Identifier]...

FOMA端末内に登録するパケット通信での接続 先(APN)を管理する番号のこと。FOMA端末に APN登録をするときに設定します。

- FOMA PC設定ソフトを使わずに、パケット通信や64K データ通信を設定することもできます(CTP.16)。
- FOMA PC設定ソフトバージョン3.0.1以前の古いバー ジョン(以後、旧 FOMA PC設定ソフト 1)がインストー ルされている場合には、あらかじめ旧 FOMA PC設定ソ フト をアンインストールしてください。

■ FOMA PC設定ソフトのインストールか らインターネット接続までの流れ

FOMA PC設定ソフトの動作環境をご確認ください (喧P.2)。

STEP 1 「FOMA PC設定ソフト」をインストールする 旧「FOMA PC設定ソフト」がインストール されている場合は、「FOMA PC設定ソフ ト (バージョン3.0.1)のインストールを行 う前にアンインストールをしてください。 旧「FOMA PC設定ソフト」がインストール されている場合は、「FOMA PC設定ソフ トイバージョン3.0.1)のインストールは行

> 旧「W-TCP設定ソフト」および旧「APN設 定ソフト がインストールされているとい う画面が表示された場合は、P.9を参照し てください。

STEP 2 設定前の準備

えません。

設定を行う前に以下のことを確認してく

● FOMA端末とパソコンの接続(で育P.3)

● FOMA端末がパソコンに認識されているか (電P.5)

FOMA端末がパソコンに正しく認識され ていない場合、各種設定および通信を行う ことができません。その場合は通信設定 ファイルのインストールを行ってくださ い(で育P.4)

STEP 3 かんたん設定で通信の設定を行う

- mopera Uまたはmoperaを利用したパケット通信 (©TP.10)
- その他のプロバイダを利用したパケット通信 (喧P.11)
- mopera Uまたはmoperaを利用した64Kデータ 通信(宣P.12)
- その他のプロバイダを利用した64Kデータ通信 (底 P.13)

その他の設定は、P.16以降を参照してくだ さい。

STEP 4 接続する(で P.14) インターネットに接続します。

FOMA PC設定ソフト / FirstPass PCソ フトをインストールする

● FOMA PC設定ソフト / FirstPass PCソフトのインストー ルを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持った ユーザーで行ってください。それ以外のユーザーが行う とエラーになります。

パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコ ンメーカ、マイクロソフトにお問い合わせください。

- インストールを始める前に、稼動中の他のプログラムが ないことをご確認ください。ご使用中のプログラムがあ る場合は、FOMA PC設定ソフトの「キャンヤル」をクリッ クし、使用中のプログラムを保存終了させたあと、インス トールを再開してください。
- <例> Windows XPにインストールするとき
- Windows 2000をご使用のときは、画面の表示が異なり ます。

付属のCD-ROMをパソコンにセット する。

TOP画面が表示されます(で育P.4)。 メニューが動作する推奨環境はMicrosoft Internet Explorer 6.0以上です。 お使いのパソコンが推奨環境を満たさない場合、 CD-ROMをセットしてもメニューが表示されない 場合、または何らかの理由によりTOP画面が表示 されない場合は、次の手順で操作してください。 Windowsの「スタート」メニューで「ファイル名を 指定して実行をクリックし、「 < CD-ROMドライ ブ名>:\pcset\foma PCSET\setup.exe と指 定して[OK]をクリックし、操作4に進みます。

丿 「 データリンクソフト·各種設定ソフ ト] 「FOMA PC設定ソフト 7欄の「イ ンストール を順にクリックする。

- 「インストールをクリックすると、次のような警 告画面が表示される場合があります。この警告は Internet Explorerのセキュリティの設定によって 表示されますが、使用には問題ありません。
 - ■「ファイルのダウンロード セキュリティの警 告 画面が表示された場合

「実行をクリックしてください。



■「Internet Explorer セキュリティの警告」画 面が表示された場合

「実行する をクリックしてください。



FirstPass PCソフトをインストールする場合

- TOP画面で「データリンクソフト・各種設定ソフ ト] 「FirstPass PCソフト 欄の「インストール] を順にクリックします。
- Internet Explorerのセキュリティの設定によって ば FOMA PC設定ソフト」をインストールすると きと同様の警告画面が表示される場合があります が、使用には問題ありません。
- CD-ROM内のFirstPassPCSoftフォルダ内の 「FirstPassManual 1の手順に従ってインストール してください。

Windows 2000の場合

- ◆ TOP画面で、データリンクソフト・各種設定ソフト] [FOMA PC設定ソフト]/[FirstPass PCソフト]欄の[インストール] [開く]を順にクリックします。
- - インストールが開始されます。
- - IL W-TCP設定ソフト および旧 FOMAデータ通信設定ソフト がインストールされているという画面や、すでに旧 FOMA PC設定ソフト がインストールされているという画面が表示された場合は、P.8' FOMA PC設定ソフト インストール時の注意。を参照してください。
- ります。 内容を確認のうえ、契約内容に同意する場合は はい をクリックする。



- FOMA PC設定ソフトの使用許諾契約書です。[いいえ] をクリックすると、インストールは中止されます。
- [タスクトレイに常駐する が図である ことを確認し、「次へ をクリックする。



● セットアップ後、タスクトレイにW-TCP設定が常駐します(で全P.14)。 これは、W-TCP通信の最適化の設定・解除を操作する機能で、常駐をおすすめします。 インストール後に常駐の設定は変更できます。

インストール先を確認し、[次へ]をクリックする。



変更する場合は参照をクリックし、任意のインストール先を指定して次へをクリックしてください。

プログラムフォルダのフォルダ名を確認し、[次へ)をクリックする。



- 変更する場合はフォルダ名を入力して[次へ]をクリックしてください。
- 9 [InstallShield Wizardの完了]の画面で 完了 をクリックする。
 - FOMA PC設定ソフトが起動します。
 このまま各種設定を始められます(です P.10)。

■ FOMA PC設定ソフト インストール時の 注意

● IFI W-TCP設定ソフト」、IFI FOMAデータ 通信設定ソフト」またはIFI FOMA PC設定 ソフト」がインストールされている場合 IFI W-TCP設定ソフト」、IFI FOMAデータ通信設定 ソフト」またはIFI FOMA PC設定ソフト」がインストールされている場合、警告画面が表示されます。 [OK 陸クリックし、「プログラム(アプリケーション)の追加と削除」より、これらのソフトをアンインストールしてから、「FOMA PC設定ソフト(バージョン3.0.1)をインストールしてください。

◆ インストール途中で キャンセル をクリックした場合

セットアップ途中で、キャンセル]や[いいえ]をクリックし、インストールを中断した場合、セットアップの中止画面が表示されます。インストールを継続する場合は、いいえ]を、意図的に中止する場合は、[はい]をクリックしてください。

FOMA PC設定ソフトのバージョン情報の確認

FOMA PC設定ソフトの起動画面で、[メニュー] [バージョン情報 Jを選ぶと、バージョン情報が表示されます。

FOMA PC設定ソフト / FirstPass PCソフトをアンインストールする

■ アンインストールを実行する前に

FOMA PC設定ソフトをアンインストールする前に、 FOMA用に変更された通信設定を元に戻す必要があ ります。

FOMA PC設定ソフト / FirstPass PCソフトのアンインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。それ以外のユーザーが行うとエラーになります。

パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカ、マイクロソフトにお問い合わせください。

右クリック



クリック



起動中のプログラムを終了させる。



FOMA PC設定ソフトやW-TCP設定ソフトが起動中にアンインストールを実行しようとすると、上のような画面が表示されます。アンインストールプログラムを中断し、それぞれのプログラムを終了させてください。

アンインストールする

- <例> Windows XPでアンインストールするとき
- Windows 2000をご使用のときは、画面の表示が異なります。
 - 【スタート メニュー [コントロール パネル]をクリックし、「プログラムの 追加と削除 [アイコンをクリックする。
 - [プログラムの追加と削除]画面が表示されます。

Windows 2000の場合

●[スタート)メニュー [設定] [コントロールパネル]の順に選んで「アブリケーションの追加と削除 アイコンをダブルクリックします。 [アブリケーションの追加と削除]画面が表示されます。 2 [NTT DoCoMo FOMA PC設定ソフト を選んで 削除 をクリックする。

「NTT DoCoMo FOMA PC設定ソフト を選ぶ



ここをクリック

FirstPass PCソフトをアンインストールする場合

- [FirstPass PCソフト を選んで 変更と削除 をクリックします。
- 3 削除するプログラム名を確認し、 [はい]をクリックする。
 - FOMA PC設定ソフトのアンインストールが開始 されます。
- 4 [完了]をクリックする。
 - FOMA PC設定ソフトのアンインストールが終了 します。

W-TCP最適化の解除

- W-TCPが最適化されている場合は次の画面が表示されます。
- 最適化の解除をする場合は、[はい]をクリックしてください。

W-TCP最適化の解除は、再起動後に行われます。



各種設定前の準備

この設定ソフトでは、表示される設問に対する選択・ 入力を進めていくと、簡単にFOMA用ダイヤルアップを作成できます。

- 設定を行う前にFOMA端末とパソコンが正しく接続されていることを確認してください(で3°P.3)。
 - FOMA PC設定ソフトを起動する。



● [スタート]メニュー [すべてのプログラム] (Windows 2000の場合は、[プログラム]) [FOMA PC設定ソフト] [FOMA PC設定ソフト] の順に選びます。 FOMA PC設定ソフトを起動すると上の画面が表示されます。

各種設定の方法

■ 通信設定のしかた

- **FOMA PC**設定ソフトを起動し、[メ ニュー] [通信設定]をクリックする。
- 2 通信ポート指定を選び、[**OK**]をクリックする。
 - 通常は、自動設定(推奨)を選んでください。自動的に接続されているFOMA端末を指定します。
 - COMポートを指定したい場合、[COMポート指定 陸選び、ご利用のFOMA端末が接続されている COMポート番号(COM1~99)を指定してください。



お知らせ

 COMポートの確認方法は、P.5「インストールした通信 設定ファイル(ドライバ)を確認する」を参照してください。

■ かんたん設定からパケット通信を選択する場合(mopera Uまたはmoperaを利用)

最大384kbpsの高速パケット通信の設定を行います。プロバイダは、ドコモのインターネット接続サービスmopera Uまたはmoperaを利用します。

FOMA PC設定ソフトを起動し、[かんたん設定]をクリックする。



2 [パケット通信]を選んで[次へ]をクリックする。



[『mopera U』への接続 または
[『mopera』への接続 を選んで 次へ]
をクリックする。



- mopera Uはお申し込みが必要な有料サービスです。mopera Uを選択すると、ご契約の確認メッセージが表示されます。
- mopera Uまたはmopera以外のプロバイダをご利用の場合(で配子.11)
- [FOMA端末設定取得]の画面で[OK] をクリックする。
 - パソコンに接続されたFOMA端末から接続先 (APN 設定を取得します。 しばらくお待ちください。

接続名を入力して次へをクリックする。

 FOMA SH703iはPPP接続のみに対応しています。 接続方式は PPP接続 を選んでください。



- [接続名]欄に任意の接続名を入力します。
- 次の記号(半角文字)は入力できません。¥ /: *?!<>! "
- mopera Uおよびmoperaに接続する場合は、「発信者番号通知を行うを選んでください。

┌ [次へ]をクリックする。

- mopera Uまたはmoperaをご利用の場合は、[ユーザー名]と[パスワード]については空欄でも接続できます。
- 使用可能なユーザーを選びます。



| | 最適化を行う]が☑であることを確認 | し、「次へ 1をクリックする。



パケット通信に必要なW-TCP設定を最適化します。すでに最適化されている場合には、この画面は表示されません。

- 設定情報を確認し、[完了]をクリックする。
 - 設定した内容が一覧画面で表示されます。設定内容に誤りがないことを確認してください。
 「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する が図のとき、ショートカットが自動的に作成されます。

設定内容を変更する場合は 戻る をクリックして ください。

- 9 [完了]の画面で[OK]をクリックする。
 - 設定変更を有効にするためには、パソコンを再起動する必要があります。再起動をする旨の画面が表示された場合は、[はい]を選びます。
 - 通信を行うには(ですP.14)
- かんたん設定からパケット通信を選択する場合(その他のプロバイダを利用)

最大384kbpsの高速パケット通信の設定を行います。

- P.10^r かんたん設定からパケット通信 を選択する場合(mopera Uまたは moperaを利用)」の操作 1 ~ 4 を行う。
 - 操作3の接続先はその他を選びます。
- 接続名を入力して 接続先 APN 設定 をクリックする。



- 「接続名 欄に任意の接続名を入力します。
- 次の記号(半角文字)は入力できません。¥ /: * ?!<>! "
- [発信者番号通知を行う | を選ぶと、通信実行時に 発信者番号を通知します。発信者番号通知の設定 については、ご利用になるプロバイダの指示情報 に従ってください。

高度な設定(TCP/IPの設定)

●[詳細情報の設定 陸クリックするとIPアドレス・ネームサーバーの設定画面が表示されます。ご加入のプロバイダや、社内LANなどのダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、入力指示情報を示に、各種アドレスを登録してください。

- <mark>3</mark> 接続先(APN)を設定する。
 - お買い上げ時、cidの1番にはmoperaに接続するためのAPN moperane.jp」、cidの3番にはmopera Uに接続するためのAPN moperanet」が登録されています。
 - **1** [追加]をクリックする。 [接続先(APN)の追加]画面が表示されます。
 - 2 [接続先(APN)]にご利用のプロバイダの FOMAバケット網に対応した接続先名(APN) を正しく入力して[OK]をクリックする。 [接続先(APN)設定]画面に戻ります。
 - [接続先(APN)]には半角文字で、英数字、ハイフン(-)ピリオド(.)のみ入力できます。
 cidは10まで登録可能です。
- 4 [接続先 APN 設定]の画面で OK]を
 クリックする。
 - 操作2の画面に戻ります。[接続先(APN)の選択] には、操作3で設定した接続先(APN)が表示されます。
- 5 [接続先(APN)の選択]で接続先名(APN) を確認し、「次へをクリックする。
- ユーザー名・パスワードを設定し、「次
 へ をクリックする。
 - → ユーザー名・パスワードの設定は、プロバイダから 提供された各種情報を、大文字、小文字などに注意 し、正確に入力してください。
 - 使用可能なユーザーを選びます。



[最適化を行う]が☑であることを確認 し、[次へ]をクリックする。



パケット通信に必要なW-TCP設定を最適化します。すでに最適化されている場合には、この画面は表示されません。

- 設定情報を確認し、[完了]をクリック する。
 - 設定した内容が一覧画面で表示されます。設定内容に誤りがないことを確認してください。
 「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」が図のとき、ショートカットが自動的に作成されます。
 - 設定内容を変更する場合は、戻る)をクリックして ください。
- 9 [完了]の画面で[OK]をクリックす る。
 - 設定変更を有効にするためには、パソコンを再起動する必要があります。再起動をする旨の画面が表示された場合ははい、透選びます。
 - 通信を行うには(で育P.14)
- かんたん設定から64Kデータ通信を選択する場合(mopera Uまたはmoperaを利用) 64Kデータ通信の設定を行います。プロバイダは、ドコモのインターネット接続サービスmopera Uまたはmoperaを利用します。
 - P.10^r かんたん設定からパケット通信 を選択する場合(mopera Uまたは moperaを利用)」の操作 1 ~ 4 を行う。
 - 操作2の接続方法は64Kデータ通信を選びます。
 - 2 接続名の入力とモデムを選んで[次へ] をクリックする。



- [接続名]欄に任意の接続名を入力します。
- 次の記号(半角文字)は入力できません。¥ /: *?!<>! "
- [モデムの選択]が[FOMA SH703i]に設定されて いることを確認してください。
- mopera Uおよびmoperaに接続する場合は、[発信者番号通知を行う]を選んでください。

- 🖁 [次へ]をクリックする。
 - mopera Uまたはmoperaをご利用の場合は、[ユーザー名]と[パスワード]については空欄でも接続できます。
 - 使用可能なユーザーを選びます。



- 4 設定情報を確認し、[完了]をクリックする。
 - 設定した内容が一覧画面で表示されます。設定内容に誤りがないことを確認してください。
 「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」が図のとき、ショートカットが自動的に作成されます。

設定内容を変更する場合は、戻る jをクリックして ください。

- 5 [完了]の画面で[OK]をクリックする。● 通信を行うには (管 P.14)
- かんたん設定から64Kデータ通信を選択する場合(その他のプロバイダを利用) 64Kデータ通信の設定を行います。
 - P.10^r かんたん設定からパケット通信 を選択する場合(mopera Uまたは moperaを利用)」の操作 1 ~ 4 を行う。
 - 操作2の接続方法は 64Kデータ通信 1 操作3の 接続先は その他]を選びます。

2 各項目を設定し、[次へ]をクリックする。



- ISDN同期64Kアクセスポイントを持つプロバイダ に接続する場合は、ダイヤルアップ作成時に以下 の項目をそれぞれ登録します。
 - 接続名:任意
 - モデムの選択:FOMA SH703i
 - 電話番号:

プロバイダ情報を元に正しく入力してください。

- 接続名に次の記号(半角文字)は入力できません。¥ /: *?!<>! "
- 電話番号に入力できる文字は次のとおりです。 0123456789ABCDPTWabcdptw !@\$-.()+*#,&および半角スペース
- [発信者番号通知を行う]を選ぶと、通信実行時に 発信者番号を通知します。発信者番号通知の設定 については、ご利用になるプロバイダの指示情報 に従ってください。

高度な設定(TCP/IPの設定)

- [詳細情報の設定 をクリックするとIPアドレス・ネームサーバー設定画面が表示されます。ご加入のプロバイダや、社内LANなどのダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、入力指示情報を元に、各種アドレスを登録してください。
- 3 ユーザー名・パスワードを設定し、[次へをクリックする。
 - ユーザー名・パスワードの設定は、プロバイダから 提供された各種情報を、大文字、小文字などに注意 し、正確に入力してください。
 - 使用可能なユーザーを選びます。



- 4 設定情報を確認し、[完了]をクリック する。
 - 設定した内容が一覧画面で表示されます。設定内容に誤りがないことを確認してください。
 「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」が図のとき、ショートカットが自動的に作成されます。

設定内容を変更する場合は、戻る をクリックして ください。

5 [完了]の画面で[**OK**]をクリックする。

設定した通信を実行する

< 例 > Windows XPで設定した通信を実行するとき

Windows 2000をご使用のときは、画面の表示が異なります。

- デスクトップの接続アイコンをダブル クリックする。
 - 接続画面が表示されます。
 - 接続アイコン名には、設定を 行ったときに入力した接続名 が表示されます。



7 [ダイヤル]をクリックする。

接続が開始されます。



- mopera Uまたはmoperaを選んだ場合は、ユーザー名]と「パスワード」については空欄でも接続できます。
- ₱ P.13の操作3で【ユーザー名】と【パスワード」を入 力した場合は、その情報が入力されています。
- ◆ その他のプロバイダやダイヤルアップ接続の場合 は、[ユーザー名]と「パスワード」を入力して「ダイヤル」をクリックします。
- ユーザー名とパスワードを保存する項目を▼に すると、次回からは入力の必要がなくなります。

お知らせ

● デスクトップに接続アイコンがないとき (Windows XP)

[スタート | メニュー [すべてのプログラム] [アクセ サリ] [通信] [ネットワーク接続 | をクリックする。 (Windows 2000)

[スタート] 以ニュー [プログラム][アクセサリ] [通信][ネットワークとダイヤルアップ接続] をク リックする。

- FOMA 端末には、パケット通信を実行すると発信中の画面、64Kデータ通信を実行すると呼出中の画面がそれぞれ表示されます。
- パソコンに表示される通信速度は、実際の通信速度とは 異なる場合があります。

■切断のしかた

インターネットブラウザを終了しただけでは切断されない場合があります。確実に切断するには、次の操作をしてください。

タスクトレイの[**圏**]をクリックし、 「切断 をクリックする。

接続が切断されます。

W-TCP設定

W-TCPの役割

W-TCP設定ソフトはFOMAネットワークでパケット通信を行う際に、TCP/IPの伝送能力を最適化するためのTCPパラメータ設定ツールです。FOMA端末の通信性能を最大限に活用するには、このソフトウェアによる通信設定が必要です。

■最適化の設定と解除

Windows XPの場合

Windows XPの場合は、ダイヤルアップごとの最適化設定が可能です。

FOMA PC設定ソフトを起動し、[W-TCP設定 をクリックする。



タスクトレイからW-TCP設定を操作する場合

● タスクトレイの【 ₩ をクリックし、W-TCP設定を起動してください。



2 次の操作を行う。

システム設定が最適化されていない場合

● 次の画面が表示されます。

W-TCP設定(ダイヤルアップ)画面が表示されます

最適化するダイヤルアップを選んで、実行 をクリックすると、システム設定、ダイヤルアップ設定それぞれの最適化が実行されます。

システム設定は、画面表示に従ってパソコンを再起動したあと、最適化が有効になります。



システム設定が最適化されている場合

次の画面が表示されます。

ダイヤルアップを変更する場合は、設定するダイヤルアップを選び最適化を行ってください。 変更した内容はパソコンを再起動したあと、有効になります。



最適化を解除する場合

● W-TCP設定(ダイヤルアップ)画面で(システム設定をクリックします。

次の画面が表示されます。

FOMA端末以外での通信などの理由から設定を解除する場合は、「最適化を解除する] [OK]を順にクリックしてください。再起動を確認する画面が表示されます。現在開いているすべてのプログラムを終了し、最適化解除を有効にするために、再起動を実行してください。



• Windows 2000の場合

「**Windows XP**の場合」の操作 1 を行 う。

2 次の操作を行う。

システム設定が最適化されていない場合

● 次の画面が表示されます。

[384kbps を選び、[最適化を行う をクリックし、 現在開いているすべてのプログラムを終了させ、 最適化設定を有効にするために、再起動を実行し てください。



システム設定が最適化されている場合

次の画面が表示されます。

FOMA端末以外での通信などの理由から設定を解除する場合は、[最適化を解除する][OK を順にクリックしてください。再起動を確認する画面が表示されます。現在開いているすべてのプログラムを終了し、最適化解除を有効にするために、再起動を実行してください。



接続先(APN)の設定

■ FOMA端末からの接続先(APN)情報の 読み込み

[接続先 (APN 設定] をクリック し、FOMA端画 面で OK 序 クリックする と、接続され



たFOMA端末に自動的にアクセスし、登録されている接続先(APN)情報を読み込みます(FOMA端末が接続されていない場合は起動しません)。また、設定情報はツールバーから[ファイル][FOMA端末から設定を取得を順に選んでも読み込むことができます。

■ 接続先(APN)の追加・編集・削除

● 接続先(APN)を追加する場合

接続先(APN)設定画面で、[追加]をクリックします。

● 登録済みの接続先(APN)を編集または 修正する場合

接続先(APN)設定画面で、対象の接続先(APN)を一覧から選んで「編集」をクリックします。

登録済みの接続先(APN)を削除するに

接続先(APN)設定画面で、対象の接続先(APN)を一覧から選んで、削除をクリックします。

番号(cid)の1と3に登録されている接続先(APN)は削除できません(番号(cid)の3を選択して、「削除」をクリックしても、実際には削除されず、「moperanet」に戻ります)。

■ ファイルへの保存

FOMA端末に登録された接続先(APN)設定のバックアップや編集中の接続先(APN)設定を保存したい場合は、ツールバーの「ファイル」からの操作で、接続先(APN)設定の保存ができます。

■ ファイルからの読み込み

保存された接続先(APN 設定を再編集したり、 FOMA端末に書き込みたい場合には、ツールバーの [ファイルからの操作で、パソコンに保存されてい る接続先(APN)設定を読み込むことができます。

■ FOMA端末への接続先(APN)情報の書き込み

接続知、APN 設定画面で、[FOMA端末へ設定を書き込む]をクリックすると、表示されている接続先(APN)設定をFOMA端末に書き込むことができます。

■ ダイヤルアップ作成機能

接続先(APN)設定画面で追加・編集された接続先(APN)を選んで、ダイヤルアップ作成」をクリックします。FOMA端末への書き込み確認画面が表示されますので、[はい]をクリックしてください。接続先(APN)への書き込み終了後、[パケット通信用ダイヤルアップの作成]画面が表示されます。

任意の接続名を入力して「アカウント・パスワードの 設定 をクリックします(mopera Uまたはmoperaを ご利用の場合は、空欄でも接続できます)。

[ユーザー名]と[パスワード]を入力して使用可能 ユーザーを選んで]OK]をクリックしてください。

ご利用のプロバイダより、IPおよびDNS情報の設定が指示されている場合、パケット通信用ダイヤルアップの作成画面で、詳細情報の設定」をクリックし、必要な情報を登録後、[OK]をクリックしてください。

設定を入力後、「OK] 「OK] 「FOMA端末へ設定を書き込む」を順にクリックして、上書きを確認してから、書き込みを実行してください。


FOMA PC設定ソフトを使わない通信の設定

パケット通信と64Kデータ通信の設定手順

FOMA PC設定ソフトを使わずに、パケット通信 / 64Kデータ通信を設定する方法について説明しま す。

設定を行うためには、ATコマンドを入力するための 通信ソフトが必要です。ここではWindows標準添付 の「ハイパーターミナル」を使って説明します。

- ATコマンドで設定する操作は、以下のような流れになります。
- 64Kデータ通信の場合、接続先(APN)の設定はありません。

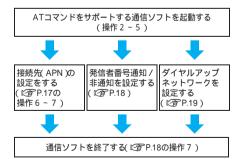

- パケット通信 / 64Kデータ通信の設定をする前に通信 設定ファイルをインストールしてください(で育P.4)。
- ◆ ATコマンドとは、モデム制御用のコマンドです。 FOMA端末はATコマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの一部や独自のATコマンドをサポートしています。
- ドコモのインターネット接続サービスmopera Uまたは moperaをご利用になる場合、お買い上げ時に設定され ているため、接続先、APN の設定は不要です。
- 発信者番号通知の設定は必要に応じて設定してくださ い(mopera Uまたはmoperaをご利用の場合、[通知]に 設定する必要があります)。お買い上げ時は、[設定なし] に設定されています。
- ◆ その他の設定は必要に応じて設定してください。お買い 上げ時のままでも利用できます。

接続先(APN)の設定

パケット通信を行う場合の接続先(APN)を設定します。最大10件まで登録できます。接続先は1~10のcid(でアP.17)という番号で管理されます。お買い上げ時、cidの1番にはmoperaに接続するためのAPN「mopera.ne.jp」、cidの3番にはmopera Uに接続するためのAPN「mopera.net」が設定されていますので、cid2、4~10に接続先(APN)を登録してください。

- 登録したcidはダイヤルアップ接続設定での接続番号と なります。
- mopera Uまたはmopera以外の接続知(APN)については、 インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク 管理者にお問い合わせください。
- < 例 > Windows XPの場合
- Windows 2000をご使用のときは、画面の表示が異なります。
 - 「FOMA端末をパソコンに接続する。
 - 2 [スタート]メニュー [すべてのプログラム][アクセサリ][通信][ハイパーターミナル]の順に選ぶ。
 - ハイパーターミナルが起動します。

Windows 2000の場合

- ●[スタート]メニュー [プログラム] [アクセサリ] [通信] [ハイパーターミナル]の順に選びます。
- 3 [名前]に接続先名など任意の名前を入力して **OK** をクリックする。



■ 電話番号の詳細設定画面が表示されます。

[接続方法 から[FOMA SH703i]を選 んで[電話番号] に実在しない電話番号 ([0]など)を仮入力して、[OK]をク リックする。



- 市外局番には、Windowsに設定されている値 03] などが表示されますが、接続先(APN)の設定とは 関係ありませんので、任意の値を設定してください。
- 5 接続画面が表示されたら、[キャンセル をクリックする。
- 6 接続先(APN)を入力して□を押す。



- ●「AT+CGDCONT=<cid>, "PPP","APN"」の形式で入 力します(で了P.28)。
 - <cid>: 2、4~10までのうち任意の番号を入力 します。

"PPP": そのまま"PPP"と入力します。

- "APN": 接続先(APN)の名称を" "で囲んで入力し また
- [OK]と表示されると、APNの設定は完了です。
- 現在の接続先(APN)設定を確認したい場合は 「AT+CGDCONT?□」と入力すると、接続先 (APN)設定が一覧画面で表示されます。

ATコマンドを入力しても画面に何も表示されない場合

◆ ATE1□詳しくは、P.31を参照してください。

ATコマンドで接続先(APN)設定をリセット する場合

● AT+CGDCONT=□: すべてのcidをリセット します

● AT+CGDCONT=<cid>□:特定のcidのみリセット します

リセットした場合、<cid>1 は「mopera.ne.jp (初期値)<cid>3は「mopera.net(初期値)に戻り、<cid>2、4~10の設定は未登録になります。

ATコマンドで接続先(APN)設定を確認する 場合

AT+CGDCONT?□詳しくは、P.28を参照してください。



OK が表示されていることを確認し、 [ファイル]メニューから[ハイパー ターミナルの終了]を選ぶ。



- ハイパーターミナルが終了します。
- [セッション×××を保存しますか?]と表示されますが、保存する必要はありません。

発信者番号の通知/非通知を設定する

発信者番号はお客様の大切な情報です。通知する際には十分にご注意ください。

P.17 接続先(APN)の設定」の操作 1~5を行う。

2 パケット通信時の発信者番号の通知 (186)/非通知(184)を設定する。



「AT*DGPIR=<n>」の形式で入力します (で育P.27)。

AT*DGPIR=1↓:

パケット通信確立時、接続先(APN)に「184」を付けて接続します。

AT*DGPIR=2↓:

パケット通信確立時、接続先(APN)に「186」を 付けて接続します。



■ ダイヤルアップネットワークでの通知 / 非通知設定について

ダイヤルアップネットワークの設定でも、接続先の番号に「186 (通知)/「184 (非通知)を付けることができます。

*DGPIRコマンド、ダイヤルアップネットワークの設定の両方で「186 (通知)/「184 (非通知)の設定を行った場合は、次のようになります。

ダイヤルアップネットワークの設定 (<cid>=1の場合)</cid>	*DGPIRコマンド による通知 / 非通 知設定	発信者番号の 通知 / 非通知
*99***1#	設定なし (初期値)	通知
	非通知	非通知
	通知	通知
184*99***1#	設定なし (初期値)	非通知 (ダイヤルアップ
	非通知	ネットワークの 「184 が優先され
	通知	る)
186*99***1#	設定なし (初期値)	通知 (ダイヤルアップ
	非通知	ネットワークの
	通知	「186」が優先され る)

- 「186 (通知)/「184 (非通知)を設定なし (初期値)に 戻すには、「AT*DGPIR=0」と入力してください。
- ドコモのインターネット接続サービスmopera Uまたは moperaをご利用になる場合は、発信者番号を[通知]に設 定する必要があります。

ダイヤルアップネットワークを設定する

接続先およびTCP/IPプロトコルを設定します。設定内容の詳細については、インターネットサービスプロバイダやネットワーク管理者にお問い合わせください。

■ 接続先について

パケット通信では、あらかじめ接続先(APN)設定をしておきます。接続先(APN)設定で1~10の管理番号(cid)に接続先(APN)を登録しておけば、その管理番号を指定してパケット通信ができます。接続先(APN)設定とはパソコンでパケット通信用の電話帳を登録するようなもので、通常の電話帳と比較すると次のようになります。

電話帳の登録	パケット通信の設定
登録番号(メモリ番号)	1~10の管理番号(cid)
相手の名前	接続先の名前(接続先(APN))
相手の電話番号	*99*** <cid>#</cid>

たとえば、moperaの接続先(APN)「mopera.ne.jp」をcid1に登録している場合、「*99***1#」という接続 先番号を指定すると、moperaに接続できます。他のcidに登録した場合も同様です。

*99***1#: cid1に登録した接続先(APN)に接続

します。*99#でも接続できます。

*99***2#: cid2に登録した接続先(APN)に接続 します。

*99***10#: cid10に登録した接続先(APN)に接

続します。

お買い上げ時、cid1にはmoperaに接続するためのAPN「mopera.ne.jp」が、cid3にはmopera Uに接続するためのAPN「mopera.net」が登録されています。moperaまたはmopera Uの接続先(APN)以外のインターネットサービスプロバイダや企業LANに接続する場合は、cid2、4~10に接続先(APN)を登録してください(で育P.17)。

64Kデータ通信では、接続先にはインターネット サービスプロバイダやネットワーク管理者から指定 されたアクセスポイントの電話番号を入力します。

- 設定内容の詳細については、インターネットサービスプロ バイダやネットワーク管理者にお問い合わせください。
- 64Kデータ通信をご利用の場合のアクセスポイントの電話番号は、mopera Uをご利用の場合「*8701」、moperaをご利用の場合「*9601」です。
- パケット通信をご利用の場合の接続先番号は、mopera U をご利用の場合「*99***3#」、moperaをご利用の場合 「*99***1#」です(お買し)トげ時)

■ Windows XPでダイヤルアップネット ワークの設定をする

Windows XPでは「ネットワークの接続ウィザード」を使用して、接続先(APN)とTCP/IPプロトコルの両方を設定します。

- < 例 > <cid><3を使いドコモのインターネット接続 サービスmopera Uへ接続する場合
- mopera Uをご利用いただく場合は、お申し込みが必要 (有料)となります。

- [スタート]メニュー [すべてのプロ グラム][アクセサリ][通信] [ネットワーク接続]をクリックする。
 - ネットワーク接続画面が表示されます。
- 2 [ネットワークタスク]の[新しい接続 を作成する]をクリックする。
 - 新しい接続ウィザード画面が表示されます。
- 3 [次へ]をクリックする。
 - ネットワーク接続の種類を選ぶ画面が表示されます。
- 4 [インターネットに接続する]を選んで [次へ]をクリックする。
 - 準備画面が表示されます。
- 5 [接続を手動でセットアップする を選 んで 次へ をクリックする。
 - インターネット接続画面が表示されます。
- 6 [ダイヤルアップモデムを使用して接続する]を選んで[次へ]をクリックする。
 - デバイスの選択画面が表示されます。
- | [モデム FOMA SH703(COMx)]を 選んで 次へ をクリックする。
 - 「x」には数字が入ります。
 - 接続名画面が表示されます。
 - [FOMA SH703i]以外のモデムがインストールされていない場合、この画面は表示されません。



- ダイヤルする電話番号画面が表示されます。
- [ISP名]とは、インターネットサービスプロバイダの名称です。

9 [電話番号]に接続先の番号を入力して [次へ をクリックする。



- インターネットアカウント情報画面が表示されます。
- ここでは<cid>=3(mopera U)への接続のため、「*99***3#」を入力します。
- | 各項目を画面例のように設定し、[次 へ をクリックする。



- 新しい接続ウィザードの完了画面が表示されます。
- mopera Uまたはmoperaをご利用の場合は、[ユーザー名]と[パスワード]については空欄でも接続できます。
- mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合の[ユーザー名] ビバスワード 」は、プロバイダご使用のユーザー名とパスワードを入力してください。
- [新しい接続ウィザードの完了]が表示 されたら、「完了]をクリックする。
 - 新しく作成した接続ウィザードが表示されます。
- | | 設定内容を確認し、[キャンセル]をク リックする。
 - ここではすぐに接続せずに、設定の確認のみを行います。
- けんした接続先アイコンを選んで [ファイル]メニューの[プロパティ]を選ぶ。
 - 接続先のプロパティ画面が表示されます。

4 [全般]タブの各項目の設定を確認する。



- パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、[接続の方法]のFOMA SH703iが回になっているか確認します。□の場合は、回にします。また、[FOMA SH703i]以外のモデムの回を□にします。
- [ダイヤル情報を使う]が□になっていることを確認します。▼の場合は、□にします。
- 15 [ネットワーク]タブをクリックし、各項目の設定を確認し、[設定]をクリックする。



- [呼び出すダイヤルアップサーバーの種類]は [PPP:Windows95/98/NT4/2000, Internet]に設定 します。
- 〔この接続は次の項目を使用します]の欄は、[インターネットプロトコル(TCP/IP)]のみを☑にします。[QoSパケットスケジューラ]は設定変更できませんので、そのままにしておいてください。
- PPP設定画面が表示されます。
- ISPなどに接続する場合のTCP/IP設定は、ISPまたはネットワーク管理者に確認してください。



- 接続先のプロパティ画面に戻ります。
- | プロパティ Jの画面で OK Jをクリックする。
 - 接続先とTCP/IPプロトコルが設定されます。
 - ダイヤルアップ接続するにはP.23を参照してください。

■ Windows 2000でダイヤルアップネット ワークの設定をする

Windows 2000では、ネットワークの接続ウィザード」を使用して、接続先とTCP/IPプロトコルの両方を設定します。

- < 例 > <cid><3を使いドコモのインターネット接続 サービスmopera Uへ接続する場合
- mopera Uをご利用いただく場合は、お申し込みが必要 (有料)となります。
 - 【 「スタート」メニュー 「プログラム 」 「アクセサリ 」 [通信] 「ネットワークとダイヤルアップ接続]をクリックする。
 - ◆ ネットワークとダイヤルアップ接続画面が表示されます。
 - 2 [新しい接続の作成 アイコンをダブルクリックする。
 - 所在地情報画面が表示されます。
 - この画面は新しい接続の作成をはじめてダブルクリックしたときに表示されます。
 2回目以降の場合は、操作5へ進みます。
 - 3 [市外局番]を入力して[**OK**]をクリックする。
 - 電話とモデムのオプション画面が表示されます。
 - ▲ [OK]をクリックする。
 - ◆ ネットワークの接続ウィザード画面が表示されます。
 - ┓ [次へ]をクリックする。
 - ネットワーク接続の種類を選択する画面が表示されます。
 - 6 [インターネットにダイヤルアップ接続する]を選んで[次へ]をクリックする。
 - ウィザードの開始画面が表示されます。

- [インターネット接続を手動で設定するか、またはローカルエリアネット ワーク(LAN)を使って接続します を 選んで[次へ]をクリックする。
 - インターネットの選択画面が表示されます。
- 【 電話回線とモデムを使ってインター ネットに接続します | を選んで[次へ] をクリックする。
 - モデムの選択画面が表示されます。
- 9 [インターネットへの接続に使うモデムを選択する]が[FOMA SH703i]に 設定されていることを確認し、[次へ] をクリックする。
 - インターネットアカウントの接続情報画面が表示 されます。
 - [FOMA SH703i]に設定されていない場合は、 [FOMA SH703i]に設定してください。
 - [FOMA SH703i]以外のモデムがインストールされていない場合、この画面は表示されません。
- 【 電話番号 』に接続先の番号を入力して [詳細設定]をクリックする。



- 詳細設定プロパティの接続画面が表示されます。
- ●[市外局番とダイヤル情報を使う が□に なっていることを確認します。図の場合は□にします。
- 1 [接続]タブの各項目を画面例のように 設定する。



12 [アドレス]タブをクリックし、各項目を画面例のように設定する。



- ISPなどに接続する場合のTCP/IP設定は、ISPまた はネットワーク管理者に確認してください。
- 1 7 OK をクリックする。
 - インターネットアカウントの接続情報画面に戻ります。
- 4 [次へ]をクリックする。
 - インターネットアカウントのログイン情報画面が表示されます。
- ち項目の設定を確認し、[次へ]をクリックする。
 - コンピュータの設定画面が表示されます。
 - mopera Uまたはmoperaをご利用の場合は、[ユーザー名]と[パスワード]については空欄でも接続できます。空欄のます。次へ]をクリックすると[ユーザー名]と[パスワード]それぞれに確認の画面が表示されますので[はい]をクリックしてください。
 - mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合の(ユーザー名]と[パスワード]は、プロバイダご使用のユーザー名とパスワードを入力してください。
- 16 [接続名]に任意の接続名を入力して [次へ]をクリックする。



- e-mailアカウントの設定画面が表示されます。
- 17 [いいえ]を選んで[次へ]をクリックする。
 - インターネット接続ウィザードの終了画面が表示 されます。

【 完了]をクリックする。



- ◆ ネットワークとダイヤルアップ接続画面に戻ります。
- 19 作成した接続先アイコンを選んで [ファイル]メニューの[プロパティ]を選ぶ。
 - 接続先のプロパティ画面が表示されます。
- 20 [全般]タブの各項目の設定を確認する。



- パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、[接続の方法]の「FOMA SH703i」が図になっているか確認します。□の場合は、図にします。また、[FOMA SH703i]以外のモデムの図を□にします。
- [ダイヤル情報を使う が□になっていることを確認します。図の場合は□にします。
- 21 「ネットワーク]タブをクリックし、各項目の設定を確認する。



- [呼び出すダイヤルアップサーバーの種類]は [PPP:Windows95/98/NT4/2000, Internet]に設定 します。
- コンポーネントはインターネットプロトコル (TCP/IP)かみを▼にします。

- <mark>))</mark> [設定]をクリックする。
 - PPPの設定画面が表示されます。
- 23 すべての項目を□にし、[OK]をクリックする。



- 接続先のプロパティ画面に戻ります。
- 1 [OK]をクリックする。
 - 接続先とTCP/IPプロトコルが設定されます。
 - ダイヤルアップ接続するにはP.23を参照してください。

ダイヤルアップ接続する

< 例 > Windows XPでダイヤルアップ接続する場合

- Windows 2000をご使用のときは、画面の表示が異なります。
 - 🪺 FOMA端末をパソコンに接続する。
- 2 [スタート] ジニュー [すべてのプログラム] [アクセサリ] [通信] [ネットワーク接続 をクリックする。
 - ダイヤルアップネットワーク画面が表示されます。
- 接続先のアイコンをダブルクリックする。



- 接続画面が表示されます。
- 接続先のアイコンを選んで、ファイル メニューの 「接続 を選んでも、接続画面が表示されます。

4 各項目を確認し、[ダイヤル]をクリッ クする。



- 接続先へ接続されます。
- [ダイヤル]にばダイヤルアップネットワークを 設定する(配置P.19)で設定した電話番号が表示 されます。
- 接続先がmopera Uまたはmoperaの場合、[ユーザー名]と[パスワード]については空欄でも接続できます。

■ 切断するには

インターネットブラウザを終了しただけでは切断されない場合があります。確実に切断するには、次の操作をしてください。

- タスクトレイの[■] をクリックし、
 「切断 をクリックする。
 - 接続が切断されます。

データの送受信(OBEX)について

FOMA端末内のデータをパソコンと送 受信する

- FOMA 端末は、データ通信用のプロトコルとして、OBEXを持っています。本データ通信 (OBEXによるデータの送受信) を使ってパソコンとの間で電話帳、電話番号表示の所有者情報、スケジュール、ToDoリスト、送信メール (SMS含む)、受信メール (SMS含む)、未送信メール (SMS含む)、テキストメモ、メロディ、マイピクチャ、iモーション、ブックマークのデータを送受信できます。また、FOMA SH703iには赤外線通信機能が搭載されています。赤外線通信機能を搭載した他のFOMA端末やパソコンなどと電話帳や受信メールかどのデータを送信したり、受信したりできます。また、microSDメモリーカード経由でもデータを転送できます。
- FOMA端末では、次の3通りのデータ送信が可能です。
 - パソコンからFOMA端末にデータを1件ずつ送信する(1件書き込み)
 - パソコンからFOMA端末にデータを一括して送信する(全件書き込み)
 - FOMA端末からパソコンにデータを一括して送信する(全件読み出し)

- データの送受信中は圏外となり、音声電話やテレビ電話、 i モードや i モードメール、パケット通信、ブッシュトー クなどはできません。
- データの送受信終了後、しばらく[酬]と表示される場合があります。

- FOMA端末とパソコンが正しく接続されているか十分 に確認してください。正しく接続されていない場合、 データの送受信ができないだけでなく、データが失われ ることがあります。
- FOMA 端末の電池残量が十分残っていることを確認してください。電池残量がほとんど残っていない状態や電池切れの状態では、データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。FOMA 端末を卓上ホルダで充電しながら操作することをおすすめします。
- パソコンの電源についても確認してください。データの 送受信ができないだけでなく、データが失われることが あります。
- 待受画面の状態でデータ通信を行ってください。待受画面に動画 / i モーションを設定している場合は、動画 / i モーションの再生を停止してからデータ通信を行ってください。
- 通信中(音声通話やテレビ電話、データ通信、ブッシュトーク)にデータの送受信はできません。また、データの送受信中には他の通信もできません。ただし、データの送受信開始直後などは着信を受ける場合があります。その場合、データの送受信が中止されます。
- FOMAカード内の電話帳は送信できません。
- 赤外線通信時、メールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止されているメロディ、静止画、iモーションはパソコンに送信できません。ただし、内蔵のカメラで撮影した静止画や動画は、ファイル制限があり』に設定されていても送信されます。
- ⅰアプリの起動指定が貼り付けられているメールは、貼り付けられているデータを削除して送信されます。
- 本文と合わせて100Kバイトを超えるメールの添付データは削除して送信されます。
- オールロック、またはセルフモードが設定されている場合、電話帳などのデータの送受信はできません。機能別ロックが設定されている場合、ロックされている機能のデータの受信はできません。
- ダイヤル発信制限が設定されている場合、電話帳のデータは送受信できません。
- データの大きさによっては、送受信に時間がかかる場合 があります。また、データの大きさによってはFOMA端 末で受信できない場合があります。
- 電話帳のデータを受信する場合、1件受信のときは、メ モリ番号 010 から、全件受信のときは、メモリ番号の 情報に従って登録します。
- 電話帳を全件受信すると、電話番号表示に登録されている所有者情報(1件目の電話番号を除く)も上書きされます。
- 電話帳はメモリ番号順に送信されます。
- 全件送信を行うと電話番号表示の所有者情報は電話帳と一緒に送信されます。

■ データの送受信(OBEX)に必要な機器

- データの送受信を行うには、OBEXに準拠したデータ転送 用のソフトをインターネットからダウンロードし、パソ コンにインストールする必要があります。データ転送用 のソフトの動作環境、インストール方法については、デー 夕転送用のソフトの取扱説明書を参照してください。ま た、あらかじめFOMA SH703通信設定ファイルのインス トール 『育 P4~P5 が必要です。
- FOMA端末とパソコンの接続には、FOMA USB接続ケーブルが必要です。

お知らせ

 FOMA端末のデータの送受信 OBEX)機能は、IrMC1.1に 準拠しています。ただし、相手機器がIrMC1.1に準拠して いてもアプリケーションによっては送受信できない データがあります。

データを1件送信する(1件書き込み)

- パソコンから FOMA 端末へデータを 1 件ずつ送信します。
- FOMA端末からパソコンへ1件ずつ送信することはできません。
- データ送信の操作方法は、データ転送用のソフトによって異なります。詳しくは、データ転送用のソフトの取扱説明書を参照してください。
 - パソコンからデータ転送用のソフトを 使ってデータ送信(1件書き込み)の操 作を行う。
 - データ送信のしかたについては、データ転送用の ソフトの取扱説明書を参照してください。

お知らせ

- 電話帳のデータを1件ずつ受信するとき(パソコンから FOMA 端末 本体 入送信するとき)は電話帳のメモリ番 号 (010]-[749]の空いているメモリ番号の中で最も若 いメモリ番号に登録されます。[010]-[749]がすべて 登録されているときは、[000]-[009]の空いているメ モリ番号の中で最も若いメモリ番号に登録されます。
- 電話帳のデータを受信した場合、すでに名前や電話番号 またはメールアドレスが750件登録されているときや 750件を超えるときは、登録できないことを通知する メッセージが表示されます。

データを全件送信する(全件書き込み/ 全件読み出し)

- パソコンとFOMA端末の間で一括書き込みと一括読み出しができます。
- ●「全件書き込み」あるいば、全件読み出し」の操作では、 データ転送用のソフトとFOMA端末の両方で認証パス ワードを入力する必要があります。
- データ送信の操作方法は、データ転送用のソフトによって異なります。詳しくは、データ転送用のソフトの取扱説明書を参照してください。

- パソコンからデータ転送用のソフトを 使ってデータ送信(全件転送)の操作を 行う。
 - データ送信のしかたについては、データ転送用の ソフトの取扱説明書を参照してください。
 - パソコン側でも認証パスワードの入力が必要です。
 - 認証パスワードは4桁の数字を入力してください。
- 2 FOMA端末で、端末暗証番号(4~8 桁の数字)と認証パスワード(4桁の数字)を入力する。
- データ送信を開始する。

- パソコンからFOMA端末への全件書き込みを行うと FOMA端末のデータはすべて書換えられます。元の FOMA端末のデータは消去されますので、ご注意ください。シークレット登録した電話帳、スケジュール、保護されたメールを含みます。
- パソコンからFOMA端末への全件書き込みの途中で送 信エラーが起こると、送信中のFOMA端末のすべての データが消去されることがあります。全件書き込みの前 にケーブルの接続、FOMA端末の電池残量、パソコンの 電源の状態を確認してください。FOMA端末を卓上ホル ダで充電しながら操作することをおすすめします。
- 相手の機器によっては、通信状況(バー表示)が表示されないことがあります。


ATコマンドー覧

ATコマンドについて

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の各機能を 設定するためのコマンド(命令)です。パソコンでコ マンドを入力すると、その内容に従ってFOMA端末 が動作します。

■ ATコマンドの入力形式

ATコマンドは、コマンドの先頭に必ずATを付けて 入力します。必ず半角英数字で入力してください。以 下に入力例を示します。



コマンド:コマンド名です。

ATコマンドはコマンドに続くパラメータ(数字や記号)を含めて、必ず1行で入力します。1行とは最初の文字から回を押した直前までの文字のことで、160文字(AT含む)まで入力できます。

■ ATコマンドの入力モード

ATコマンドでFOMA端末を操作するには、パソコンをターミナルモードにしてください。ターミナルモードにすると、キーボードから入力された文字がそのまま通信ポートに送られ、FOMA端末を操作できます。

- オフラインモード FOMA端末が待受の状態です。通常ATコマンドでFOMA端末を操作する場合は、この状態で操作を行います。
- オンラインデータモード FOMA端末が通信中の状態です。この状態のときにATコ マンドを入力すると、送られてきた文字をそのまま通信 先に送信して、通信先のモデムを誤動作させることがあ ります。通信中はATコマンドを入力しないでください。
- オンラインコマンドモード FOMA端末が通信中の状態でも、特別な操作をすると、 ATコマンドでFOMA端末を操作できる状態になります。 その場合、でFCMとの接続を維持したままATコマンドを 実行し、終了すると再び通信を続けられます。

お知らせ

 ターミナルモードとは、パソコンを1台の通信端末 (ターミナル)のように動作させるモードです。キーボードから入力した文字が通信ポートに接続されている機 器や回線に送られます。

■ オンラインデータモードとオンラインコマンドモードを切り替える

FOMA端末をオンラインデータモードからオンラインコマンドモードに切り替えるには、以下の方法があります。

- +++コマンドまたはS2レジスタに設定したコードを入 力します。
- AT&D1に設定されているときに、RS-232C のER信号を OFFにします。

また、オンラインコマンドモードからオンラインデータモードに切り替えるには、ATO』と入力します。 USBインターフェースにより、RS-232Cの信号線がエ

USBインターフェースにより、RS-232Cの信号線がエミュレートされていますので、通信アプリケーションによるRS-232Cの信号線制御が有効になります。

ATコマンド一覧

[M]:FOMA SH703i Modem Portで使用できるATコマンドです。

ATコマンド	概要	パラメータ / 説明	コマンド実行例
AT		本コマンドの後に本一覧表のコマンドを付加することでFOMA端末のモデム機能を制御することができます。	ATLI OK
[M] AT%V	FOMA端末のバージョンを表示し ます。 ²	ATのみ入力した場合でもOKが応答されます。	AT%VI Ver1.00
[M]			ОК
AT&C <n></n>	DTEへの回路CIX DCD)信号の動作 条件を設定します。 ¹	n=0:回路CDを常にON n=1:回路CD信号は回線接続状態に従って変化 (お買い上げ時) &C1に設定する場合は、接続完了時のCONNECTを 送出する直前にCD信号を「ON」にします。回路が切 断され、"NO CARRIER を送出する直前にCD信号 を「OFF」にします。	AT&C1_I OK
AT&D <n> [M]</n>	オンラインデータモードのときに、DTEから受け取る回路ER(DTR/信号がON,から「OFF」に変わったときの動作を設定します。 1	n=0: 状態を無視 常にONとみなす) n=1: ONからOFFに変わるとオンラインコマン ドモード状態になる n=2: ONからOFFに変わると回線を切断しオフ ラインモード状態になる(お買い上げ時)	AT&D1 OK
AT&E <n></n>	接続時の速度表示仕様を選択しま す。 1	n=0:無線区間通信速度を表示 n=1:DTEシリアル通信速度を表示(お買い上げ 時)	AT&E0₽ OK
AT&F <n></n>	FOMA端末のATコマンド設定値をお買い上げ時の状態にリセットします。通信中に本コマンドを入力した場合は、回線を切断してからリセットします。 2	n=0のみ指定可能(省略可)	AT&F-OK
AT&S <n></n>	DTEへ出力するデータセットレ ディ(DR)信号の制御のしかたを設 定します。 1	n=0: 常時ON(お買い上げ時) n=1: 回線接続時にDR信号ON	AT&SOLI OK
AT&W <n> [M]</n>	現在の設定値をFOMA端末に記憶 します。 ^{2、 5}	n=0のみ指定可能(省略可)	AT&W↓ OK
AT*DANTE	アンテナ本数をTEに表示します。 ²	本コマンドにより応答されるリザルトは以下の 書式とします。 *DANTE: <m></m>	AT*DANTE *DANTE:3
[M]		 (m) 0: FOMA 端末にて圏外と表示される状態 1: FOMA 端末にてアンテナ本数 0 本もしくは 1 本の状態 2: FOMA端末にてアンテナ本数 2 本の状態 3: FOMA端末にてアンテナ本数 3 本の状態 	
AT*DGANSM= <n></n>	パケット着信呼に対する着信拒否/許可設定のモードを設定します。本コマンドの設定は、設定コマンド入力後のパケット通信着信呼のみ有効です。2	n=0:着信拒否設定および着信許可設定を [OFF]に設定(お買い上げ時) n=1:着信拒否設定を[ON]に設定 n=2:着信許可設定を[ON]に設定	AT*DGANSM=04 OK AT*DGANSM?4 *DGANSM:0
[M]			OK
AT*DGAPL= <n> [.<cid>]</cid></n>	パケット着信呼に対して着信を許可する接続允(APN)を設定します。 APN設定は「+CGDCONT」で定義された <cid>パラメータを使用します。 2</cid>	cn>パラメータによって着信許可リストへの追加および削除を指定し、ccid>パラメータを省略した場合は、ccid>のすべてをリストに追加(cn>e) あるいは削除 cn>e1) します。本コマンドで追加(削除)しようとする。ccid>が「+CGDCONT」コマンドで定義されていない場合でも、リストへ追加(削除)できます。n=0:リストへ追加(cid>で定義されたAPNを着信許可リストに追加) n=1:リストから削除 (cid>で定義されたAPNを着信許可リストから削除)	AT*DGAPL=0,1 AT*DGAPL? AT*DGAPL? AT*DGAPL:1

ATコマンド	概要	パラメータ / 説明	コマンド実行例
AT*DGARL= <n>[,<cid>]</cid></n>	パケット着信呼に対して着信を拒否する接続先(APN)を設定します。 APN設定は「+CGDCONT」で定義された <cid>パラメータを使用します。</cid>	cn>パラメータによって着信拒否リストへの追加および削除を指定し、ccid>パラメータを省略した場合は、ccid>のすべてをリストに追加(<n>-0)あるいは削除(<n>-1)します。本コマンドで追加(削除)しようとするccid>が「+CGDCONT」コマンドで定義されていない場合でも、リストへ追加(削除)できます。n=0:リストへ追加(ごはで定義されたAPNを着信拒否リストに追加)</n></n>	AT*DGARL=0,1 (L.) OK AT*DGARL: (L.) *DGARL: 1 OK
AT*DRPW	FOMA端末から通知される受信電 力値を表示します。 ²	本コマンドにより応答されるリザルトは以下の 書式とします。 *DRPW: <m></m>	AT*DRPW *DRPW:0
[M]		 m:0~75(受信電力の値)	OK
AT*DGPIR= <n></n>	本コマンドの設定は、発信時に有効です。ダイヤルアップネットワークの設定でも、接続先の番号に186(通知)/184(非通知)を付けることができます。 2	n=0:パケット通信確立時、接続先(APN)にそのまま接続 お買い上げ時) n=1:パケット通信確立時、接続先(APN)に184を付けて接続 n=2:パケット通信確立時、接続先(APN)に186を付けて接続 本コマンドとダイヤルアップネットワークの両方で186(通知)/184(非通知)を設定した場合については、P18の表を参照してください。	AT*DGPIR=0OK AT*DGPIR?* *DGPIR:0 OK
+++	FOMA端末のモードをオンライン		(通信中)
[M]	データモードからオンラインコマンドモードへ移行します。 エスケープガード区間は、1秒の固定値です。 ²		+++(表示は見え ない) OK
AT+CACM=[<pa sswd>]</pa 	UIMに記録される累積課金値をリ セットします。 ²	本コマンドで、パスワードが一致した場合は、 UIMに記録される累積課金値をリセットします。 <pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	AT+CACM="0123" OK
[M]		ストリングパラメータであり、入力時は "で 囲みます。	
AT+CAOC=[<mo de>]</mo 	現在の課金値の問い合わせを行い ます。 ²	<pre><mode> 0:現在の呼の課金を問い合わせる 本コマンドにより応答されるリザルトは以下の 書式とします。 +CAOC*ccms*</mode></pre>	AT+CAOC +CAOC00001E OK
AT+CBC	パッテリー状態の問い合わせを行います。 ²	本コマンドにより応答されるリザルトは以下の 書式とします。 +CBC: cbcs>	AT+CBC+ +CBC:0,80
		0:パッテリーによりFOMA端末が動作している 状態1:充電中2:パッテリー未接続状態3:減電中	
[M]		<bcl>0 ~ 100(バッテリー残量)</bcl>	
AT+CBST=[<spe ed="">[,<name>[,<ce>]]]</ce></name></spe>	発信時のベアラサービスの設定を行 います。AT+FCLASS= <n>コマンド (で全P.30)が0の時のみ有効です。 ¹</n>	speed> 116:64Kデータ通信(お買い上げ時) <name> 1:固定値 <ce> 0:固定値</ce></name>	AT+CBST=116,1,0 OK
AT+CEER	直前の通信の切断理由を表示します。 ²	「切断理由一覧」を参照(でア.34)。	AT+CEER↓ +CEER:36
[M]			ОК

ATコマンド	概要	パラメータ / 説明	コマンド実行例
AT+CGDCONT	*** ***	「ATコマンドの補足説明」を参照 © P.34)。	「ATコマンドの補
[M]	します。2	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	足説明」を参照 (© P.34)。
AT+CGEQMIN [M]	パケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS(サービス 品質)を許容するかどうかの判定基準値を登録します。 2	「ATコマンドの補足説明」を参照(CTP.34)。	「ATコマンドの補 足説明」を参照 (でアP.34)。
AT+CGEQREQ [M]	パケット通信時の発信時にネット ワークへ要求するQoS(サービス品 質)を設定します。 ²	「ATコマンドの補足説明」を参照(『3 P.35)。	「ATコマンドの補 足説明」を参照 (で) P.35)。
AT+CGMR	FOMA端末のパージョンを表示し ます。 ²		AT+CGMR↓ 12345678901234 56
[M]			OK
AT+CGREG< <n></n>	ネットワーク登録状態を通知するか どうかを設定します。通知されてい る内容は圏内 / 圏外です。 ¹	 (1) 0:設定しない(お買い上げ時) 1:設定すると、"+CGREG:<stat>"の形式で通知されます。<stat>バラメータは、0.1.4.5をサポートします。<stat></stat></stat></stat> (1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (7) (7) (7) (8) (8) (1) (8) (1) (1) (2) (3) (4) (7) (8) (9) (1) (1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (1) (1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (7) (8) (9) (1) (1) (2) (3) (4) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (1) (2) (3) (4) <l< td=""><td>AT+CGREG=1」 OK (通知ありに設定) AT+CGREG?』 +CGREG:1,0 OK (圏外を意味している) +CGREG:1 (圏外から圏内に移</td></l<>	AT+CGREG=1」 OK (通知ありに設定) AT+CGREG?』 +CGREG:1,0 OK (圏外を意味している) +CGREG:1 (圏外から圏内に移
[M]			動した場合)
AT+CGSN	FOMA端末の製造番号を表示しま す。 ²		AT+CGSN⊒ 123456789012345
[M]			OK
AT+CLIP= <n></n>	64Kデータ通信の着信時に、相手の 発信番号をパソコンに表示できま す。 1	 (n) 0: リザルトを出さない(お買い上げ時) 1: リザルトを出す「AT+CLIP?」のとき、+CLIP: (n) (m) 0: 発信時に相手に番号を通知しないNW設定 1: 発信時に相手に番号を通知するNW設定 	AT+CLIP=0- OK AT+CLIP?- +CLIP:0,1
[M]		2:不明	
AT+CLIR= <n></n>	64Kデータ通信の発信時に、電話番号を相手側に通知するかどうかを設定します。 2	n> 0:サービスご契約の設定どおり 1:通知しない 2:通知する(お買い上げ時) AT+CLR?のとき、 +CLIR: <n><m>を表示します。 <m> 0:CLIRは起動していない(常時通知) 1:CLIRは常時起動している(常時非通知) 2:不明 3:CLIRテンポラリ・モード(非通知デフォルト) 4:CLIRテンポラリ・モード(通知デフォルト)</m></m></n>	AT+CLIR=0 OK AT+CLIR? +CLIR:2,3 OK
AT+CMEE= <n></n>	FOMA端末のエラーレポートの有無を設定します。 ¹	エラーを ERROR 'のみで表示するか 理由を文字 あるいは数値でレポートするかを設定します。 (n) 0: リザルトコードを使用せずに ERROR 'を表示(お買い上げ時) 1: リザルトコードを使用し、数字で理由を表示2: リザルトコードを使用し、文字で理由を表示「n=1」またば n=2」でエラーレポート表示に設定した場合、エラーレポートは以下のように表示されます。 + CME ERROR:xxxx とCME ERROR:xxxx xxxxには数字または文字が表示されます。「エラーレポート一覧(瓜子P.34)	AT+CMEE=0 OK AT+CNUM ERROR AT+CMEE=1 OK AT+CNUM +CME ERROR:10

ATコマンド	概要	パラメータ / 説明	コマンド実行例
AT+CNUM	FOMA端末の自局番号を表示しま	number: 電話番号	AT+CNUM₽
	ु व ु 2	type : 129もしくは145	+CNUM:,"+8190 12345678",145
[M]		129 : 国際アクセスコード+を含まない 145 : 国際アクセスコード+を含む	ок
AT+COPS=[<mo de>[<format>[<o per>]]]</o </format></mo 	接続する通信事業者を選択します。	(mode> 0:オード(自動的にネットワークを検索して通信事業者を切り替える) 1:マニュアル(oper>に指定された通信事業者に接続する) 2:通信事業者との接続を解除(切断)する非サポートとなります。 3:マッピングを行わない 4:マニュアルオード(oper>に指定された通信事業者に接続できなかった場合に「オート」の処理を行う) 非サポートとなります。	AT+COPS =1,2,"44F001" OK (MCC:440MNC:10 IC接続)
		<pre><format> 2:固定値</format></pre>	
[M]		coper>は国番号(MCC)とネットワーク番号 (MNC)からなる16進数の値で示します。 書式は以下の通り。 Digit 1 of MCC…octet 1 bits 1 to 4. Digit 2 of MCC…octet 1 bits 5 to 8. Digit 3 of MCC…octet 2 bits 1 to 4. Digit 3 of MNC…octet 2 bits 5 to 8. Digit 2 of MNC…octet 3 bits 5 to 8. Digit 1 of MNC…octet 3 bits 1 to 4.	
AT+CPAS	FOMA端末のアクティビティー状態問い合わせを行います。 ²	本コマンドにより応答されるリザルトは以下の 書式とします。 +CPAS: <pas></pas>	AT+CPAS- +CPAS:0
[M]		cpas>0:ATコマンド送受信可能1:ATコマンド送受信不可能 +CPAS:1のリザルトを送出しない)2:不明3:ATコマンド送受信可能かつ着信中4:ATコマンド送受信可能かつ通信中	OK
AT+CPIN= <pin>[, <newpin>]</newpin></pin>	UIMに関するパスワード(PIN1,PIN2) の入力を行います。 ²	<pir><pir><pir><pir><pir>PIN1入力待ち状態ではPIN1を入力(<pir></pir></pir></pir></pir></pir></pir>	AT+CPIN?↓ +CPIN:SIM PIN1
		メータのみ入力) PIN2人力待ち状態ではPIN2を入力(<pin>パラ メータのみ入力) PUK1人力待ち状態ではPUK1を入力 PUK2入力待ち状態ではPUK2を入力 ストリングパラメータであり、入力時は" "で囲 みます</pin>	OK (PIN1入力待ち状態を表している) AT+CPIN="1234" 回 OK
[M]		<newpin> PUK1入力待ち状態では新しいPIN1を入力 PUK2入力待ち状態では新しいPIN2を入力 ストリングパラメータであり、入力時は""で囲みます</newpin>	AT+CPIN?』 +CPIN:SIM PUK1 OK (PUK1人力待ち状態を表している) AT+CPIN="123456 78","1234"』 OK
AT+CR= <mode></mode>	回線接続時に" CONNECT "のリザル	<mode></mode>	AT+CR=1-
	トコードが表示される前に、パケット通信 / 64K データ通信を表示するかどうかを設定します。 1 パケット通信のときは、" GPRS "と表示され64K データ通信のときは、" GPRS "と表示され64K データ通信のときは	0:回線接続時に表示しない (お買い上げ時) 1:回線接続時に表示する	OK ATD*99***1# +CR:GPRS CONNECT
[M]	"SYNC"と表示されます。		CONTROL
AT+CRC= <n></n>	着信時に拡張リザルトコードを使用するかどうかを設定します。 1	上げ時)	AT+CRC=0-OK
[M]		n=1 : 拡張リザルトコードを使用する	

ATコマンド	概要	パラメータ / 説明	コマンド実行例
AT+CREG= <n></n>	ネットワークの圏内/圏外情報を表示するかどうかを設定します。 1	AT+CREG=1に設定すると、"+CREG: <stat>"の 形式で通知されます。<stat>パラメータは0,1,4,5 をサポートします。 <n> の:通知なし(お買い上げ時) 1:通知あり <stat> 0:圏外 1:圏内(home) 4:不明 5:圏内(visitor)</stat></n></stat></stat>	AT+CREG=1口 OK (通知ありに設定) AT+CREG?口 +CREG:1.0 OK (圏外を意味している) +CREG:1 (圏外から圏内に移動した場合)
AT+CUSD=[<n>[,)]]<str>[M]</str></n>	付加サービスなどに関し、網側の設定を変更します。 1	(T) (ロ) (コ) (コ) (コ) (コ) (コ) (コ) (コ) (コ) (コ) (コ	AT+CUSD=0,"xxx xxx" OK
	モード設定を行います。 ¹	○ . 固定能 <n></n>	AT+FCLASS=0₽
> [M]	C I BXAC CIJVIN 9 6	0:データ(固定値)	OK
AT+GCAP	FOMA端末の能力リストを表示し ます。 ²		AT+GCAP +GCAP:+CGSM,+FCLASS,+W
[M]			OK
AT+GMI	FOMA端末のメーカの名前が半角 英数字で表示されます。 ²		AT+GMI_ SHARP
[M]			ОК
AT+GMM	FOMA 端末の製品名の略称(FOMA SH703i)がアルファベットおよび数 字で表示されます。 ²		AT+GMM↓ FOMA SH703i
[M]	FOMA ### # # 11" > " > # + - 1		OK
AT+GMR	FOMA端末のバージョンを表示します。 ²		AT+GMR↓ Ver1.00
[M]			OK
AT+IFC= <n,m></n,m>	パソコンとFOMA端末間のローカル フロー制御方式を設定します。 1	DCE by DTE(<n>) 0: フロー制御を行わない 1: XON/XOFFフロー制御を行う 2: RS/CS(RTS/CTS)フロー制御を行う (お買い上げ時) DTE by DCE(<m>) 0: フロー制御を行わない 1: XON/XOFFフロー制御を行う 2: RS/CS(RTS/CTS)フロー制御を行う (お買い上げ時)</m></n>	AT+IFC=2,2□ OK
AT+WS46= <n></n>	発信時に使用する無線ネットワークを設定します。着信に影響を与えるものではありません。1	n=22: FOMAネットワーク(固定値)	AT+WS46=22- OK
A/ [M]	直前に実行したコマンドを再実行 するときに使用します。 ²		A/ OK
ATA	パケット着信および64Kデータ通信 の着信時に入力すると、着信処理を	パケット着信中には、「ATA184」(発信者番号 通知なし着信動作、および「ATA186」(発信者番号	RING ATA
[M]	行います。 ²	番号通知あり着信動作)を入力できます。	CONNECT

ATコマンド	概要	パラメータ / 説明	コマンド実行例
ATD [M]	発信処理を行います。 ² 、 3	● パケット通信ATD*99*** <cid>#□ ATD*99#を入力した場合:</cid>	ATD*99***1# CONNECT
ATE <n></n>	パソコンから送信された本コマンドに対して、FOMA端末がエコーを返すかどうかを設定します。 1	n=0:エコーバックなし n=1:エコーバックあり(お買い上げ時) 通常はn=1で使用します。パソコンにエコー機能 がある場合、n=0に設定してください。	ATE1⊒ OK
ATH	パケット通信および64Kデータ通信時に入力すると、回線を切断します。 2		(通信中) +++(表示は見え ない) OK ATH』 NO CARRIER
ATI <n></n>	確認コードを表示します。 2	n=0: NTT DoCoMo n=1: 製品名の略称を表示(FOMA SH703i) n=2: 製品のパージョンを'VerX.XX'などの形式で表示 n=3: ACMP信号の各要素を表示 n=4: FOMA端末の有する通信機能の詳細を表示	ATIOI NTT DoCoMo
ATO [M]	通信中にオンラインコマンドモードからオンラインデータモードに 戻ります。 ²		ATO CONNECT
ATQ <n></n>	リザルトコードを表示するかどう かを設定します。 ¹	n=0: リザルトコードを表示する (お買い上げ時) n=1: リザルトコードを表示しない	ATQ0- OK
ATV <n></n>	リザルトコードの表示方法を設定 します。 ¹	すべてのリザルトコードを数字表記あるいは英文字表記で表示します。 □0: リザルトコードを数字表記で表示 □1: リザルトコードを英文字表記で表示 (お買い上げ時)	ATV1- OK
ATX <n></n>	接続のCONNECT表示に速度表示の 有無を設定します。また、ビジー トーン、ダイヤルトーンの検出を行 います。 1	ビジートーン検出: 接続先が通話中のとき、BUSY応答を送出します。 ダイヤルトーン検出: FOMA端末に接続されているかどうかを判定します。 速度表示: 接続時のCONNECT表示に速度を表示するかどうかを設定します。 n=0: ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出なし、速度表示なし n=1: ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出なし、速度表示あり n=2: ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出あり、速度表示あり n=3: ビジートーン検出なり、ダイヤルトーン検出なし、速度表示あり n=4: ビジートーン検出あり、ダイヤルトーン検出なし、速度表示あり n=4: ビジートーン検出あり、ダイヤルトーン検出なり、速度表示あり	ATX1-OK
ATZ <n></n>	FOMA端未のATコマンド設定値を リセットします。 ² 、 ⁴	FOMA端末のATコマンド設定値を不揮発メモリの内容にリセットします。通信中に本コマンドを入力した場合は、回線を切断してからリセットします。n=0のみ指定可能(省略可)	(オンライン時) ATZ」 NO CARRIER (オフライン時) ATZ』 OK

ATコマンド	概要	パラメータ / 説明	コマンド実行例
ATS0= <n> [M]</n>	FOMA端末が自動着信するまでの呼 び出し回数を設定します。 ¹	n=0 : 自動着信しない(お買い上げ時) n=1~255 : 指定したリング数で自動着信する	ATS0=0- OK
ATS2= <n></n>	エスケープキャラクタの設定を行います。	n=0 ~ 12 / お買い上げ時n=43) n=127に設定するとエスケーブは無効になります。	ATS2=43 OK ATS2? 043
[M]			OK
ATS3= <n></n>	復帰 CR)キャラクタの設定を行います。	ATコマンド文字列の最後を認識するキャラクタを定義します。エコーパックされたコマンド文字列とリザルトコードの最後に付きます。設定値は変更できません(お買い上げ時n=13)。	ATS3=13 OK ATS3? 013
[M]			OK
ATS4= <n></n>	改行(LF)キャラクタの設定を行い ます。	英文でリザルトコードを表示する場合、CRキャラクタの後ろに付きます。設定値は変更できません(お買い上げ時n=10)。	ATS4=10- OK ATS4?- 010
[M]			OK
ATS5= <n></n>	バックスペース(BS)キャラクタの 設定を行います。	ATコマンド入力中にこのキャラクタを検出すると、入力バッファの最後のキャラクタを削除します。設定値は変更できません(お買い上げ時n=8)。	ATS5=8
[M]			OK
ATS6= <n></n>	ダイヤルするまでのポーズ時間 (秒)を設定します。	本コマンドによりレジスタは設定されますが、 動作しません。 n:2~10(お買い上げ時n=5)	ATS6=10- OK
ATS8= <n></n>	カンマダイヤルするまでのポーズ 時間(秒)を設定します。	本コマンドによりレジスタは設定されますが、 ポーズ時間(3秒)に影響しません。 n=0:ポーズしない n:1~25気お買い上げ時n=3)	ATS8=3↓ OK
ATS10= <n></n>	自動切断の遅延時間(秒)を設定します(1/10秒)。1	本コマンドによりレジスタは設定されますが、 動作しません。 n:1~255(お買い上げ時n=1)	ATS10=1↓ OK
ATS30= <n></n>	データの送受信をこの時間以上行わないと切断します。	本コマンドの設定は、64Kデータ通信時のみ有効です。 n-のより半位で設定します。n-のように表示します。n-のは不活動タイマオフ	ATS30=3- OK
ATS103= <n></n>	着サプアドレスを付けて発信する 場合の区切りを設定します。	本コマンドの設定は、64Kデータ通信時のみ有効です。 n=0:*アスタリスク n=1:/スラッシュ (お買い上げ時) n=2:*マーク あるいはバックスラッシュ	ATS103=0
ATS104= <n></n>	発サプアドレスを付けて発信する 場合の区切りを設定します。	本コマンドの設定は、64Kデータ通信時のみ有効です。 n=0: #シャーブ n=1:%パーセント(お買い上げ時) n=2:&アンド	ATS104=0↓ OK

ATコマンド	概要	パラメータ / 説明	コマンド実行例
AT¥S	現在の設定されている各コマンドとSレジスタの内容を表示します。 2		AT¥S
[M]			OK
AT¥V <n></n>	接続時の応答コード仕様を選択します。 1	本コマンドは、ATX <n>コマンド(『**②*P.31)が n=0以外のときのみ有効です。 n=0: 拡張リザルトコードを使用しない (お買い上げ時) n=1: 拡張リザルトコードを使用する</n>	AT¥V1⊒ OK

- 1 AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されます。
- 2 AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されません。 AT&F、ATZコマンドによるリセットも行われません。
- 3 ATDN口やATDL口でリダイヤル発信ができます。
- 4 AT&Wコマンドを使用する前にATZコマンドを実行すると、最後に記憶した状態に戻り、それまでの変更内容は消去されます。
- 5 AT&WコマンドでFOMA端末に記憶された設定値は、電源を切ると不揮発データとしてFOMA端末に格納されます。

切断理由一覧

■ パケット通信

値	理由
27	接続先(APN)が存在しないか、もしくは正しくありません。
30	ネットワークによって切断されました。
33	パケット通信の契約がされていません。
36	正常に切断されました。

■64Kデータ通信

値	理由
1	指定した番号は存在しません。
16	正常に切断されました。
17	相手側が通信中のため、通信ができません。
18	発信しましたが、指定時間内に応答がありませんで した。
19	相手側が呼び出し中のため通信ができません。
21	相手側が着信を拒否しました。
63	ネットワークのサービスおよびオプションが有効 ではありません。
65	提供されていない伝達能力を指定しました。
88	端末属性の異なる端末に発信したか、もしくは着信を受けました。

エラーレポート一覧

数字表示	文字表示	理 由
10	SIM not inserted	FOMAカードがセットされ ていません。
15	SIM wrong	ドコモ以外のSIM(FOMA カードに相当するICカー ド)が挿入されています。
16	incorrect password	パスワードが間違っています。
100	unknown	不明なエラーです。

ATコマンドの補足説明

■ コマンド名:+CGDCONT= パラメータ 1

概要

パケット発信時の接続先(APN)の設定を行います。 AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されません。 AT&F、ATZコマンドによるリセットも行われません。

+CGDCONT=[<cid>[,"PPP"[,"<APN>"]]].

パラメータ説明

: 1 ~ 10 <cid>* <APN>* :任意

<cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での 接続先(APN)を管理する番号です。FOMA端末では 1~10を登録できます。お買い上げ時、<cid>=1には 「mopera.ne.jp」が、<cid>=3には「mopera.net」が初期 値として登録されていますので、cidは2もしくは4~ 10に設定します。<APN>は接続先を示す接続ごとの 任意の文字列です。

実行例

「abc」という接続先(APN)名を登録する場合のコマ ンド(<cid>=2の場合)

AT+CGDCONT=2,"PPP","abc"

パラメータを省略した場合の動作

AT+CGDCONT=

すべての<cid>の設定をクリアします。ただし、 <cid>=1および3の設定はお買い上げ時の状態に再設 定されます。

AT+CGDCONT=<cid>

指定された<cid>の設定をクリアします。ただし、 <cid>=1および3の設定はお買い上げ時の状態に再設 定されます。

AT+CGDCONT=?

設定可能な値のリスト値を表示します。

AT+CGDCONT?

現在の設定値を表示します。

コマンド名:+CGEQMINゴ パラメータ 1

PPPパケット通信確立時にネットワーク側から通知 されるQoS サービス品質 を許容するかどうかの判 定基準値を登録します。

設定パターンは、以下のコマンド実行例に記載され ている4パターンが設定できます。

AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されません。 AT&F、ATZコマンドによるリセットも行われません。

AT+CGEQMIN=[<cid> [... <Maximum bitrate UL> [... <Maximum bitrate DL>]]]

パラメータ説明

<cid>*

: 1~10 <Maximum bitrate UL>*: なし(初期値)または64

<Maximum bitrate DL>*: なし 初期値 または384 <cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での 接続先(APN)を管理する番号です。FOMA端末では 1~10を登録できます。お買い上げ時、<cid>= 1 には 「mopera.ne.jp」が、<cid>=3には「mopera.net」が初期 値として登録されていますので、cidは2もしくは4~ 10に設定します。「Maximum bitrate UL および 「Maximum bitrate DL では、FOMA端末と基地局間 の上りおよび下りの最低通信速度(kbps)を設定し ます。[なし(お買い上げ時)]に設定した場合は、すべ ての速度を許容しますが、「64」および「384」を設定 した場合、これらの速度以下の接続は許容されない ため、パケット通信が接続されない場合があります ので、ご注意ください。

実行例

以下の4パターンのみ設定できます。(1)の設定が 各cidに初期値として設定されています。

(1)上り/下りすべての速度を許容する場合のコ マンド(<cid>=2の場合)

AT+CGEQMIN=2↓

OK

- (2) 上り64kbps/下り384kbpsの速度のみ許容する場合のコマンド(<cid>=3の場合) AT+CGEQMIN=3,64,384』 OK
- (3) 上り64kbps / 下りすべての速度を許容する 場合のコマンド(<cid>=4の場合) AT+CGEQMIN=4,64↓ OK
- (4) 上りすべての速度 / 下り384kbps速度のみ許容する場合のコマンド(<cid>=5の場合) AT+CGEQMIN=5,,384。 OK

パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEQMIN=

すべての<cid>の設定をクリアします。

AT+CGEQMIN=<cid>

指定された<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。 AT+CGFQMIN=?

設定可能な値のリストを表示します。

AT+CGEQMIN?

現在の設定を表示します。

■ コマンド名:+CGEQREQ=[パラメータ]

概要

PPPパケット通信時の発信時にネットワークへ要求するQoS(サービス品質)を設定します。 設定は以下のコマンド実行例に記載されている1パターンのみで初期値としても設定されています。 AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されません。 AT&F、ATZコマンドによるリセットも行われません。

書式

AT+CGEQREQ=[<cid>]

パラメータ説明

各cidにはその内容がお買い上げ時に設定されています。

<cid>*: 1 ~ 10

<cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。FOMA端末では1~10を登録できます。お買い上げ時、<cid>=1には「mopera.ne:jp」が、<cid>=3には「mopera.ne:jか初期値として登録されていますので、cidは2もしくは4~10に設定します。

上り64kbps / 下り384kbpsの速度で接続を要求する場合のコマンド

実行例

<cid>=3の場合 AT+CGEQREQ=3』 OK

パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEQREQ=

すべての<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。 AT+CGEQREQ=<cid>

指定された<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。 AT+CGEQREQ=?

設定可能な値のリスト値を表示します。

AT+CGEQREQ?

現在の設定を表示します。

リザルトコード

■ リザルトコード

数字表示	文字表示	意 味
0	OK	正常に実行しました。
1	CONNECT	相手側と接続しました。
2	RING	着信を検出しました。
3	NO CARRIER	回線が切断されました。
4	ERROR	コマンドを受け付けること ができません。
6	NO DIALTONE	ダイヤルトーンの検出がで きません。
7	BUSY	話中音の検出中です。
8	NO ANSWER	接続完了タイムアウトしました。
100	RESTRICTION	ネットワークが規制中です。
101	DELAYED	リダイヤル発信規制中です。

■ 拡張リザルトコード

数字表示	文字表示	意味
5	CONNECT 1200	FOMA端末 - PC間速度 1200bpsで接続しました。
10	CONNECT 2400	FOMA端末 - PC間速度 2400bpsで接続しました。
11	CONNECT 4800	FOMA端末 - PC間速度 4800bpsで接続しました。
13	CONNECT 7200	FOMA端末 - PC間速度 7200bpsで接続しました。
12	CONNECT 9600	FOMA端末 - PC間速度 9600bpsで接続しました。
15	CONNECT 14400	FOMA端末 - PC間速度 14400bpsで接続しました。
16	CONNECT 19200	FOMA端末 - PC間速度 19200bpsで接続しました。
17	CONNECT 38400	FOMA端末 - PC間速度 38400bpsで接続しました。
18	CONNECT 57600	FOMA端末 - PC間速度 57600bpsで接続しました。
19	CONNECT 115200	FOMA端末 - PC間速度 115200bpsで接続しました。
20	CONNECT 230400	FOMA端末 - PC間速度 230400bpsで接続しました。
21	CONNECT 460800	FOMA端末 - PC間速度 460800bpsで接続しました。

- リザルトコードは、ATV<n>コマンド(で育P.31)がn=1に 設定されている場合は英文字表試(初期値)、n=0に設定されている場合は数字表記で表示されます。
- 従来のRS-232Cで接続するモデムとの互換性を保つため、通信速度は表示します。ただし、FOMA端末 PC間はFOMA USB接続ケーブルで接続されているため、実際の接続速度と異なります。
- [RESTRICTION] 数字: 100)が表示された場合は、通信 ネットワークが混雑しています。しばらくしてから接続 し直してください。

通信プロトコルリザルトコード

数字表示	文字表示	意 味
1	PPPoverUD	64Kデータ通信で接続
5	PACKET	パケット通信で接続

リザルトコード表示例

ATX0が設定されている場合

AT¥V<n>コマンド(で) P.33)の設定にかかわらず、接続完了の際にCONNECTのみの表示となります。

文字表示例: ATD*99***1#

CONNECT

数字表示例: ATD*99***1#

ATX1が設定されている場合

● ATX1、AT¥V0が設定されている場合(初期値) 接続完了のときに、CONNECT < FOMA端末 - PC間 の速度 > の書式で表示します。

文字表示例: ATD*99***1#

CONNECT 460800 数字表示例: ATD*99***1#

1 21

● ATX1、AT¥V1が設定されている場合 接続完了のときに、以下の書式で表示します。 CONNECT < FOMA端末 - PC間の速度 > PACKET < 接続先(APN)> / < 上り方向(FOMA端末 無線基 地局間)の最高速度 > / < 下り方向(FOMA端末 無 線基地局間)の最高速度 >

文字表示例: ATD*99***1#

CONNECT 460800 PACKET mopera.ne.jp/64/384 (mopera.ne.jpに、上り最大 64kbps、下り最大384kbpsで接

続したことを表す)

数字表示例: ATD*99***1#

1 21 5

ATX1、AT¥V1を同時に設定した場合、ダイヤルアップ接続が正しく行えない場合があります。AT¥V0のみでのご利用をおすすめします。